


Dodatna uputstva

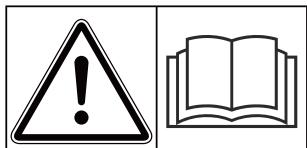

Pažljivo pročitati pre puštanja u rad!

Sačuvati za buduće potrebe

Ovo uputstvo za upotrebu i montažu je sastavni deo maštine. Dobavljači novih i polovnih maština moraju pismeno potvrditi da su uputstvo za upotrebu i montažu isporučili zajedno s mašinom i da su ga predali kupcu.

MDS ISOBUS lite

Verzija 6.03.00

5903872-a-sr-0125

Originalno uputstvo

Poštovani,

kupovinom upravljačkog uređaja MDS ISOBUS lite za rasipač đubriva MDS 8.2ukazali ste poverenje u naše proizvode. Hvala vam! To poverenje želimo da opravdamo. Kupili ste efikasan i pouzdan upravljački uređaj.

Ako se ipak pojave problemi: naša služba za korisnike je uvek tu da vam pomogne.



Pre nego što mašinu pustite u rad, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, kao i uputstvo za upotrebu mašine, i obratite pažnju i na napomene.

U ovom uputstvu može biti opisana i oprema koja nije deo opreme vašeg upravljačkog uređaja mašine.



Vodite računa o serijskom broju upravljačkog uređaja i mašine

Upravljački uređaj mašine MDS ISOBUS lite fabrički je kalibriran za rasipač đubriva uz koji je isporučen. On se bez dodatne ponovne kalibracije ne može priključiti na drugu mašinu.

Ovde unesite serijski broj upravljačkog uređaja mašine i same mašine. Prilikom priključivanja upravljačkog uređaja na mašinu morate proveriti te brojeve.

Serijski broj elektronskog upravljačkog uređaja mašine:

Serijski broj mašine:

Godina proizvodnje mašine:

Tehnička poboljšanja

Uvek nastojimo poboljšati naše proizvode. Zbog toga zadržavamo pravo na to da bez prethodnog obaveštenja preduzmemos sva poboljšanja i izmene koje smatramo potrebnim na našim uređajima, ali bez preuzimanja obaveze da ta poboljšanja ili izmene prenesemo na već prodane mašine.

Rado ćemo vam odgovoriti na dodatna pitanja.

Srdačan pozdrav

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Sadržaj

1 Napomene za korisnike	7
1.1 O ovom uputstvu za upotrebu.....	7
1.2 Značenje upozorenja.....	7
1.3 Napomene o prikazu teksta	8
1.3.1 Uputstva i instrukcije.....	8
1.3.2 Nabranja	8
1.3.3 Unakrsna upućivanja.....	8
1.3.4 Hjерархија менја, тастера и навигација.....	9
2 Struktura i funkcija	10
2.1 Pregled podržanih mašina	10
2.2 Elementi za rukovanje	11
2.3 Displesj.....	12
2.3.1 Opis radnog ekrana.....	13
2.3.2 Polja za prikaz.....	14
2.3.3 Prikaz stanja klizača za doziranje	15
2.3.4 Prikaz sekcija	16
2.4 Biblioteka korišćenih simbola.....	16
2.4.1 Navigacija	16
2.4.2 Meniji.....	17
2.4.3 Simboli radnog ekrana	18
2.4.4 Ostali simboli.....	20
2.5 Strukturni pregled menija	21
3 Montaža i instalacija	22
3.1 Zahtevi za traktor	22
3.2 Priključci i utičnice	22
3.2.1 Napajanje.....	22
3.2.2 Priključivanje upravljačkog uređaja mašine	22
3.2.3 Priprema klizača za doziranje.....	23
4 Rukovanje	24
4.1 Uključivanje upravljačkog uređaja mašine.....	24
4.2 Navigacija unutar menija.....	24
4.3 Glavni meni.....	25
4.4 Podešavanje đubriva	26

4.4.1	Količina izbacivanja	29
4.4.2	Podešavanje radne širine	29
4.4.3	Faktor protoka.....	29
4.4.4	Kalibracija.....	30
4.4.5	Tip diska za rasipanje.....	33
4.4.6	Broj obrtaja.....	33
4.4.7	Režim graničnog rasipanja	34
4.4.8	Količina graničnog rasipanja.....	34
4.4.9	Izračunavanje OptiPointa.....	35
4.4.10	Informacije o GPS Controlu.....	37
4.4.11	Tabele đubriva.....	38
4.5	Podešavanja mašine	41
4.5.1	AUTO/MAN režim rada	43
4.5.2	+/- količina	44
4.6	Brzo pražnjenje	45
4.7	Sistem/test.....	47
4.7.1	Brojač ukupnih podataka	47
4.7.2	Test/dijagnoza	48
4.7.3	Servis	50
4.8	Informacije	50
4.9	Brojač vožnji i vaganja.....	50
4.9.1	Brojač vožnji.....	51
4.9.2	Ostatak (kg, ha, m).....	52
4.9.3	Tariranje vase.....	53
4.9.4	Vaganje količine	54
4.10	Posebne funkcije.....	56
4.10.1	Promena sistema jedinica.....	56
4.10.2	Upotreba komandne palice	56
5	Rasipanje	60
5.1	Provera preostale količine tokom rasipanja.....	60
5.2	Uređaj za granično rasipanje TELIMAT	61
5.3	Rad sa sekcijama.....	61
5.3.1	Prikazivanje vrste rasipanja na radnom ekranu.....	61
5.3.2	Rasipanje sa smanjenim sekcijama: VariSpread V8.....	62
5.3.3	Režim rasipanja sa sekcijom i u režimu graničnog rasipanja.....	64
5.4	Rasipanje u automatskom režimu rada (AUTO km/h + AUTO kg).....	66
5.5	Rasipanje u režimu AUTO km/h	67
5.6	Rasipanje u režimu MAN km/h	68
5.7	Rasipanje u režimu MAN skala.....	68
5.8	GPS Control.....	70
6	Poruke o alarmu i mogući uzroci	74
6.1	Značenje poruka o alarmu.....	74
6.2	Smetnja/alarm	76
6.2.1	Potvrda poruke o alarmu.....	76
7	Posebna oprema	78

8 Garancija i garantni uslovi.....	79
------------------------------------	----

1 Napomene za korisnike

1.1 O ovom uputstvu za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu je **sastavni deo** upravljačkog uređaja mašine.

Uputstvo za upotrebu sadrži važne napomene za **bezbedno, ispravno** i ekonomično **korišćenje i održavanje** upravljačkog uređaja mašine. Poštovanje uputstva pomaže u **sprečavanju opasnosti**, smanjenju troškova popravki i zastoja, kao i povećanju pouzdanosti i veka trajanja tako upravljane mašine.

Uputstvo za upotrebu mora biti pri ruci na mestu korišćenja upravljačkog uređaja mašine (npr. u traktoru).

Uputstvo za upotrebu ne liši vas **lične odgovornosti** kao vlasnika i rukovaoca upravljačkim uređajem mašine.

1.2 Značenje upozorenja

U ovom uputstvu za upotrebu upozorenja su sistematizovana prema težini opasnosti i verovatnoći njene pojave.

Znakovi opasnost upozoravaju na preostale rizike pri rukovanju mašinom. Struktura korišćenih upozorenja pritom je sledeća:

Znak i signalna reč

Objašnjenje

Stepeni opasnosti upozorenja

Stepen opasnosti je označen signalnom rečju. Stepeni opasnosti klasifikovani su na sledeći način:

OPASNOST!

Vrsta i izvor opasnosti

Ovo upozorenje upozorava na neposrednu opasnost po zdravje i život ljudi.

Nepoštovanje ovih upozorenja dovodi do najtežih povreda, čak i smrtnih.

- ▶ Strogo se pridržavajte opisanih mera za sprečavanje ove opasnosti.

UPOZORENJE!

Vrsta i izvor opasnosti

Ovo upozorenje upozorava na moguću situaciju opasnu po zdravje ljudi.

Nepridržavanje ovih upozorenja dovodi do teških povreda.

- ▶ Strogo se pridržavajte opisanih mera za sprečavanje ove opasnosti.

⚠️OPREZ!

Vrsta i izvor opasnosti

Ovo upozorenje upozorava na moguću situaciju opasnu po zdravlje ljudi.

Nepridržavanje ovih upozorenja dovodi do povreda.

- ▶ Strogo se pridržavajte opisanih mera za sprečavanje ove opasnosti.

NAPOMENA!

Vrsta i izvor opasnosti

Ovo upozorenje upozorava na materijalne i ekološke štete.

Nepridržavanje ovih upozorenja dovodi do šteta na mašini ili u životnoj sredini.

- ▶ Strogo se pridržavajte opisanih mera za sprečavanje ove opasnosti.



Ovo je napomena:

Opšte napomene sadrže savete za primenu i posebno korisne informacije, ali ne i upozorenja na opasnosti.

1.3 Napomene o prikazu teksta

1.3.1 Uputstva i instrukcije

Radni koraci za rukovaoce mašinom prikazani su na sledeći način.

- ▶ Radna instrukcija, korak 1
- ▶ Radna instrukcija, korak 2

1.3.2 Nabrajanja

Nabrajanja bez obaveznog redosleda prikazana su u vidu liste sa tačkama nabrajanja:

- Svojstvo A
- Svojstvo B

1.3.3 Unakrsna upućivanja

Upućivanja na druga mesta u tekstu dokumenta prikazana su brojevima odeljka, tekstrom naslova i brojem strane:

- **Primer:** Takođe obratite pažnju na 2 *Struktura i funkcija*

Upućivanja na druge dokumente prikazana su u vidu napomene ili instrukcije bez navođenja tačnih podataka o poglavljju ili broju strane:

- **Primer:** Obratite pažnju na napomene u uputstvu za upotrebu proizvođača zglobnog vratila.

1.3.4 Hijerarhija menija, tastera i navigacija

Meniji su stavke navedene u prozoru **Glavni meni**.

U menijima su navedeni **podmeniji ili stavke** u kojima vršite podešavanja (liste izbora, unošenje teksta ili broja, pokretanje funkcija).

Različiti meniji i tasteri upravljačkog uređaja maštine prikazani su **podebljano**.

Hijerarhija i putanja do željene stavke menija obeleženi su znakom > (strelica) između menija, jedne stavke menija odnosno više njih:

- Sistem/Test > Test/Dijagnoza > Napon znači da do stavke menija Napon možete doći putem menija Sistem/Test i stavke menija Test/Dijagnoza.
 - Strelica > odgovara radu **točkića za pomeranje** ili tastera na ekranu (ekran osetljiv na dodir).

2

Struktura i funkcija



Zbog velikog broja različitih terminala koji su kompatibilni sa ISOBUS-om, ovo poglavlje se ograničava na funkcije elektronskog upravljačkog uređaja mašine bez specifikacije određenog ISOBUS terminala.

- Obratite pažnju na uputstva za rukovanje vašim ISOBUS terminalom u odgovarajućem uputstvu za upotrebu.

2.1

Pregled podržanih mašina




Neki modeli nisu dostupni u svim zemljama.

- MDS 8.2 / 14.2 / 18.2 / 20.2 +W

Podržane funkcije

- Rasipanje u zavisnosti od brzine vožnje
- Regulacija broja obrtaja: Broja obrtaja diska za rasipanje
- V8 Prebacivanje širine sekcije

2.2 Elementi za rukovanje

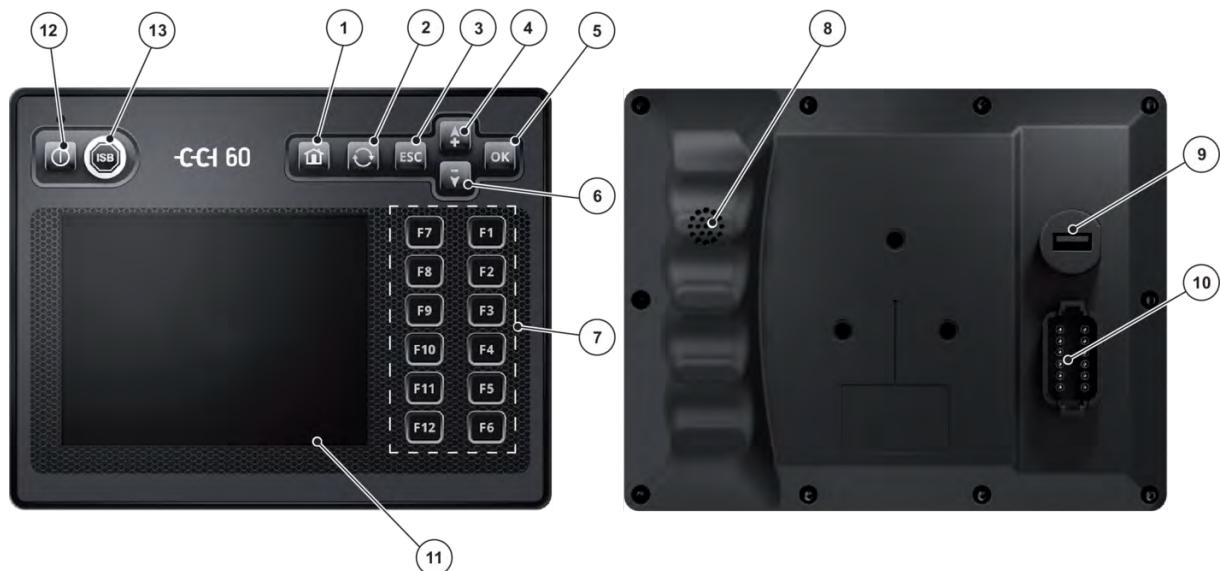

Sl. 1: Elementi za rukovanje

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| [1] Taster Glavni meni | [8] Zujalica |
| [2] Taster za prelazak | [9] USB priključak |
| [3] Taster ESC | [10] Ugradni utikač DT/A |
| [4] Taster sa strelicom prema gore | [11] Ekran |
| [5] Taster OK | [12] Taster UKLJ./ISKLJ. |
| [6] Taster sa strelicom prema dole | [13] Taster ISB |
| [7] Funkcijski tasteri F1 do F12 | |

1	Taster Glavni meni	Vraćanje u glavni meni
2	Taster za prelazak	Prelazak na sledeću mašinu
3	Taster ESC	<p>Taster ESC ima istu funkciju kao i dugmad ESC ili Nazad na ekranu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prekid započete radnje. • Vraćanje na nadređeni ekran. • Izmene se ne čuvaju, a prethodna vrednost se zadržava.

4	Taster sa strelicom prema gore	<p>Tasterima sa strelicama navigira se po dugmadi ekrana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tasterima sa strelicama navigirajte do željenog dugmeta. ▶ Pritisnite taster OK da biste pritisnuli izabrano dugme. <p>Dugmad kojima je dodeljena jedan od funkcijskih tastera F1-F12 nije moguće dosegnuti tasterima sa strelicama.</p>
5	Taster OK	<p>Taster OK ima istu funkciju kao i dugme OK na ekranu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čuva se izmenjena vrednost ili se potvrđuje poruka.
6	Taster sa strelicom prema gore	Vidi 4 - Taster sa strelicom prema gore
7	Funkcijski tasteri F1 do F12	Desno pored ekrana poređano je 12 funkcijskih tastera (F1-F12). Osim tih tastera, alternativno je moguće koristiti dugmad prikazana na desnoj ivici ekrana. Možete birati između dugmeta i funkcijskog tastera.
8	Zujalica	Glasna zujalica signalizira alarmna stanja i daje zvučnu povratnu informaciju.
9	USB priključak	USB priključak zaštićen je od vlage i prašine pokrivnom kapicom.
10	Ugradni utikač DT/A	Utični konektor sa 12 polova
11	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> • Ekran osetljiv na dodir • Veličina: 5,7" • Rezolucija: 640 x 480 piksela • Dobro je osvetljen i pogodan je za dnevni i noćni rad <p>Osim putem ekrana osetljivog na dodir, terminalom je moguće upravljati u punom opsegu putem upravljačkih i funkcijskih tastera.</p>
12	Taster UKLJ./ISKLJ.	Uključivanje i isključivanje terminala
13	Taster ISB	Slanje ISB naredbe (ako postoji)

2.3

Displej


Na displeju se prikazuju aktuelne informacije o statusu, mogućnosti za izbor i unos podataka na elektronskom upravljačkom uređaju mašine.

Bitne informacije o radu mašine prikazuju se na **radnom ekranu**.

2.3.1 Opis radnog ekrana



Tačan prikaz radne slike zavisi od trenutno izabranih podešavanja i tipa maštine.

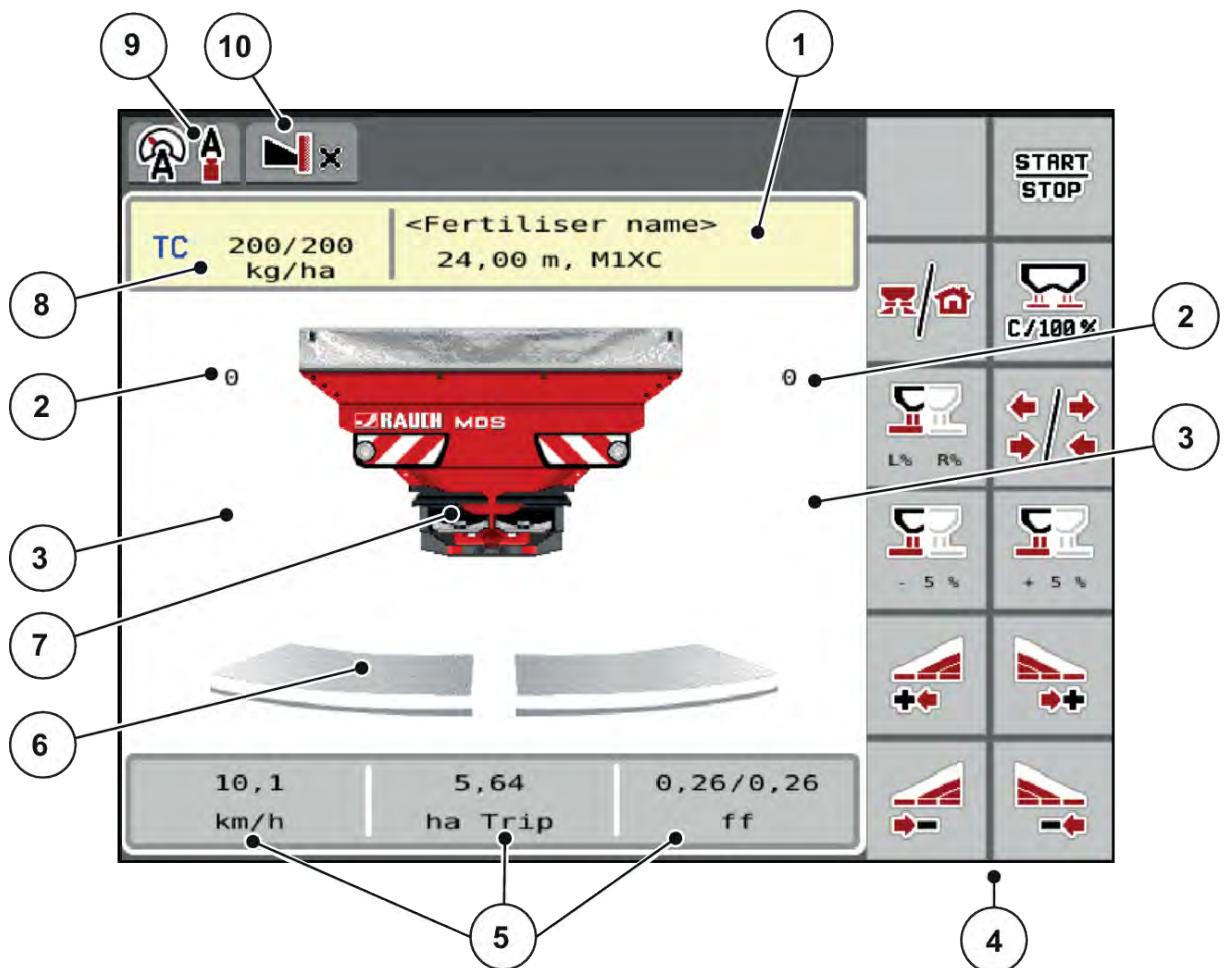


Sl. 2: Disples upravljačkog uređaja maštine MDS

- | | |
|---|--|
| [1] Prikaz informacija o đubriva (naziv đubriva, radna širina i tip diska za rasipanje) | [6] Status otvorenosti klizača za doziranje s leve/desne strane |
| Taster: podešavanje u tabeli đubriva | |
| [2] Položaj klizača za doziranje s leve/desne strane | [7] Prikaz rasipača mineralnog đubriva |
| [3] Promena količine s leve/desne strane | [8] Trenutna količina izbacivanja prema podešavanjima đubriva ili Task Controlleru |
| [4] Funkcijski tasteri | Dugme: direktni unos izlazne količine |
| [5] Polja za prikaz koja je moguće proizvoljno definisati | [9] Izabrani režim rada |
| | [10] Prikaz podešavanja za ivično/granično definisati |

2.3.2 Polja za prikaz

Tri polja za prikaz na ekranu možete pojedinačno podešiti i opcionalno im dodeliti sledeće vrednosti:

- Brzina vožnje
- Faktor protoka (FP)
- put ha
- kg puta
- put m
- ostali kg
- ostatak m
- ostatak ha
- Vreme mir. (vreme do sledećeg merenja u praznom hodu)
- Obrtni momenat (pogon diska za rasipanje)

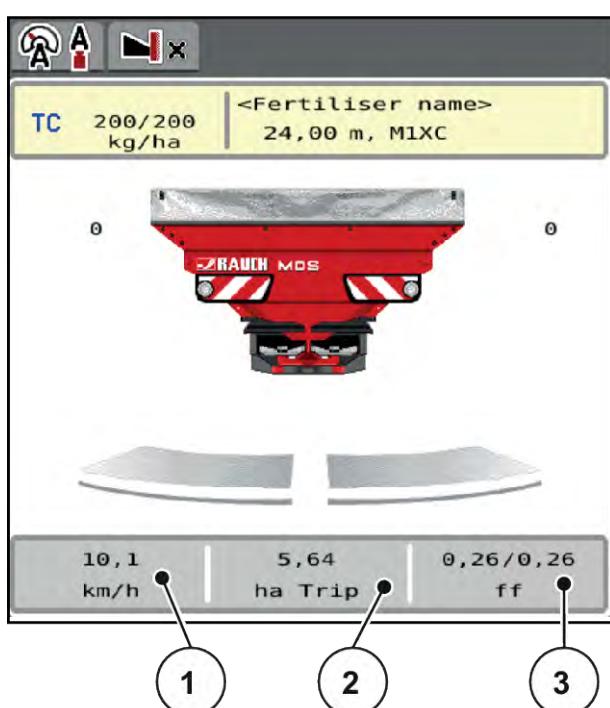

Sl. 3: Polja za prikaz

- [1] Polje za prikaz 1
 [2] Polje za prikaz 2


- [3] Polje za prikaz 3

Izbor prikaza

- Na ekranu osetljivom na dodir pritisnite odgovarajuće polje za prikaz.
Na displeju se navodi spisak mogućih prikaza.
- Označite novu vrednost koju treba dodeliti polju za prikaz.
- Pritisnite taster OK.
Na displeju se prikazuje radni ekran.

U odgovarajućem polju za prikaz sada možete pronaći novu unetu vrednost.

2.3.3 Prikaz stanja klizača za doziranje

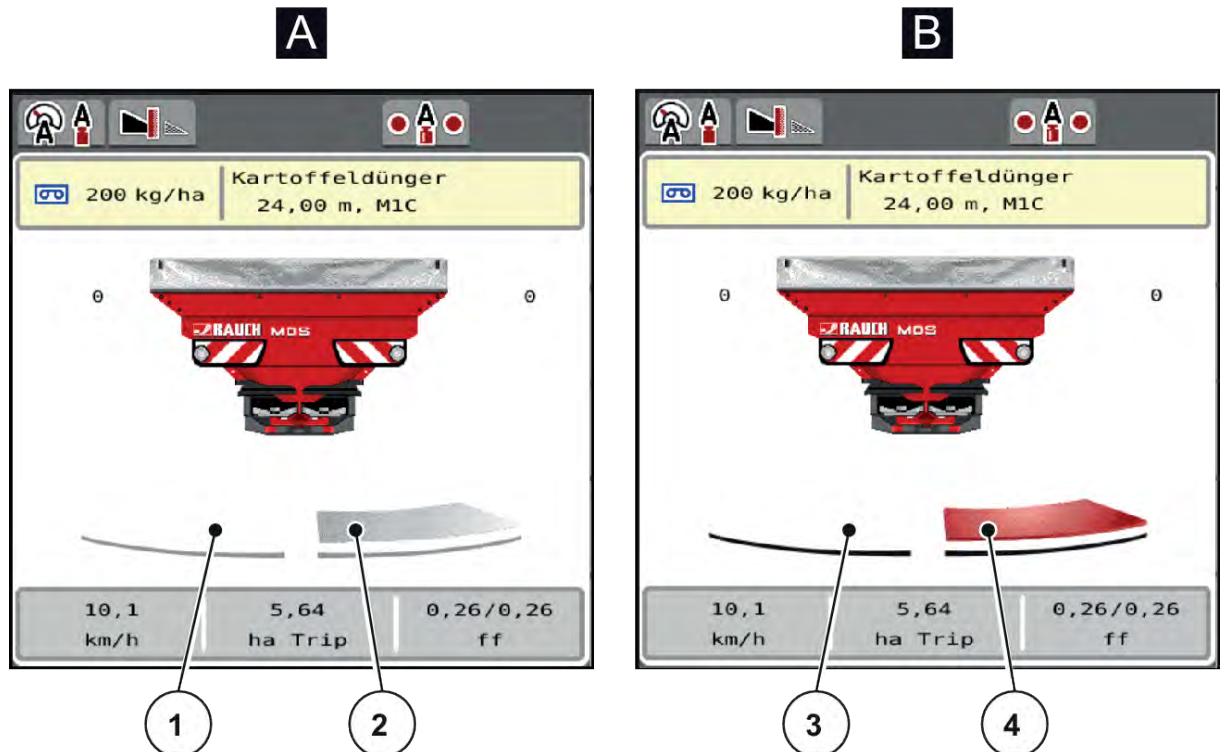

Sl. 4: Prikaz stanja klizača za doziranje


- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| [A] Režim za rasipanje nije aktivan | [B] Mašina u režimu za rasipanje |
| [1] Sekcija deaktivirana | [3] Sekcija deaktivirana |
| [2] Sekcija aktivirana | [4] Sekcija aktivirana |



U graničnom području možete **odmah deaktivirati kompletну stranu**. To je posebno pogodno u uglovima polja radi bržeg rasipanja.

- Taster za smanjenje sekcije pritisnite duže od 500 ms.

2.3.4 Prikaz sekcija

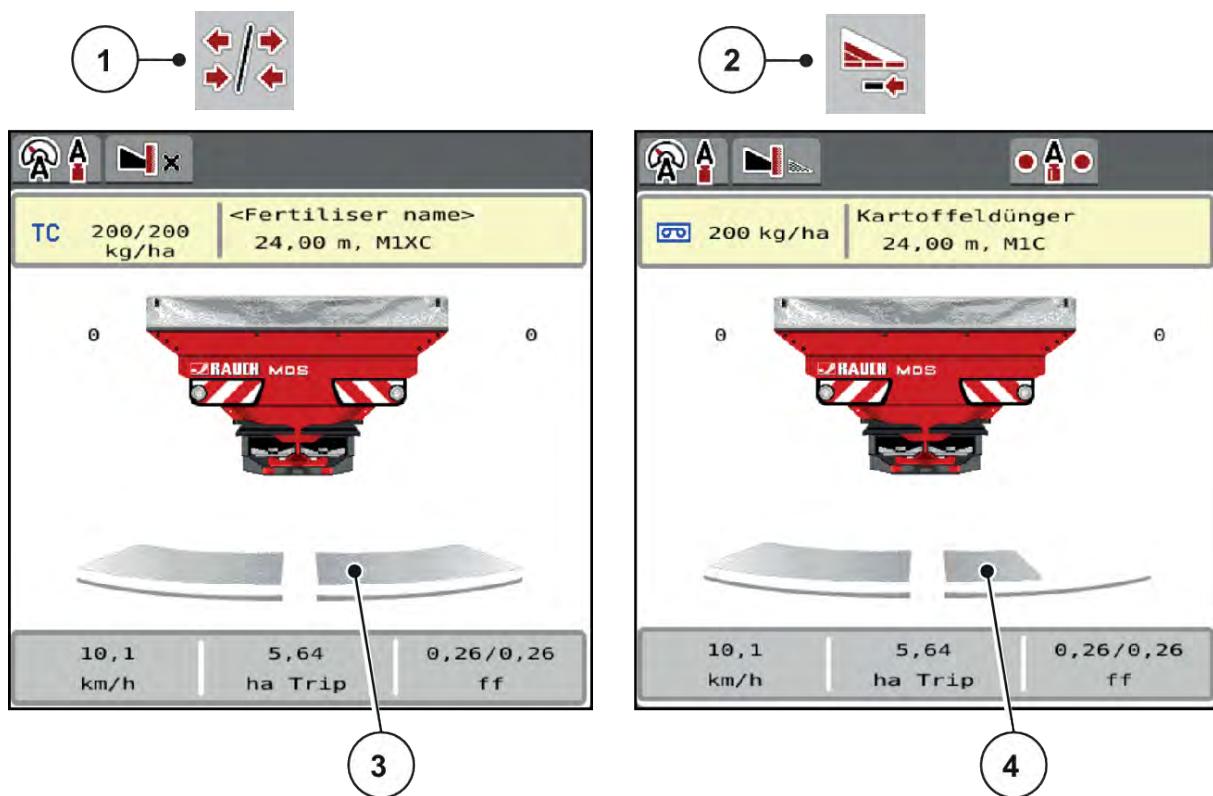

Sl. 5: Prikaz stanja sekcija

- | | |
|---|---|
| [1] Taster za prebacivanje između sekcija i graničnog rasipanja | [3] Aktivirane sekcije po celoj radnoj širini |
| [2] Taster za smanjivanje desne sekcije | [4] Desna sekcija je smanjena za više stepenova |

Ostale mogućnosti prikaza i podešavanja objašnjene su u poglavlju 5.3 Rad sa sekcijama.

2.4 Biblioteka korišćenih simbola

Upravljački uređaj maštine MDS ISOBUS lite pokazuje simbole za menije i funkcije na ekranu.

2.4.1 Navigacija

Simbol	Značenje
	Nalevo; prethodna strana
	Nadesno; sledeća strana

Simbol	Značenje
	Nazad na prethodni meni
	Nazad na glavni meni
	Prebacivanje između radnog ekrana i prozora menija
	Potvrda poruka upozorenja
	Prekid, zatvaranje dijaloškog prozora

2.4.2 Meniji

Simbol	Značenje
	Direktan prelazak iz prozora menija u glavni meni
	Prebacivanje između radnog ekrana i prozora menija
	Podešavanja đubriva
	Podešavanja maštine
	Brzo pražnjenje
	Sistem/test
	Informacija
	Brojač vožnji i vaganja

2.4.3 Simboli radnog ekrana

Simbol	Značenje
	Pokretanje režima za rasipanje i regulacije količine izbacivanja
	Režim rasipanja je pokrenut; zaustavljanje regulacije količine izbacivanja
	Resetovanje promene količine na prethodno podešenu količinu izbacivanja
	Prebacivanje između radnog ekrana i prozora menija
	Prebacivanje između graničnog rasipanja i sekcija na levoj, desnoj ili na obema stranama rasipanja
	Sekcija na levoj strani, granično rasipanje na desnoj strani
	Sekcija na desnoj strani, granično rasipanje na levoj strani
	Izbor veće/manje količine na levoj, desnoj ili na obema stranama rasipanja (%)
	Promena količine + (plus)
	Promena količine - (minus)
	Promena količine levo + (plus)


Simbol	Značenje
	Promena količine levo - (minus)
	Promena količine desno + (plus)
	Promena količine desno - (minus)
	Ručna promena količine + (plus)
	Ručna promena količine - (minus)
	Leva strana rasipanja neaktivna
	Leva strana rasipanja aktivna
	Desna strana rasipanja neaktivna
	Desna strana rasipanja aktivna
	Smanjenje leve sekcije (minus) U režimu graničnog rasipanja: Dužim pritiskom (> 500 ms) odmah se deaktivira kompletna strana rasipanja.
	Povećanje leve sekcije (plus)
	Smanjenje desne sekcije (minus) U režimu graničnog rasipanja: Dužim pritiskom (> 500 ms) odmah se deaktivira kompletna strana rasipanja.
	Povećanje desne sekcije (plus)

Simbol	Značenje
	Aktiviranje funkcije graničnog rasipanja na levoj strani
	Funkcija graničnog rasipanja na levoj strani je aktivna

2.4.4 Ostali simboli

Simbol	Značenje
	Pokretanje merenja u praznom hodu, u glavnom meniju
	Režim graničnog rasipanja, na radnom ekranu
	Režim ivičnog rasipanja, na radnom ekranu
	Režim graničnog rasipanja, u glavnom meniju
	Režim ivičnog rasipanja, u glavnom meniju
	Automatski režim AUTO km/h + AUTO kg
	Automatski režim AUTO km/h
	Ručni režim MAN km/h
	Ručni režim MAN Skala
	Gubitak GPS signala (GPS J1939)
	Minimalni protok mase je manji od graničnog
	Maksimalni protok mase veći od graničnog

2.5 Strukturni pregled menija

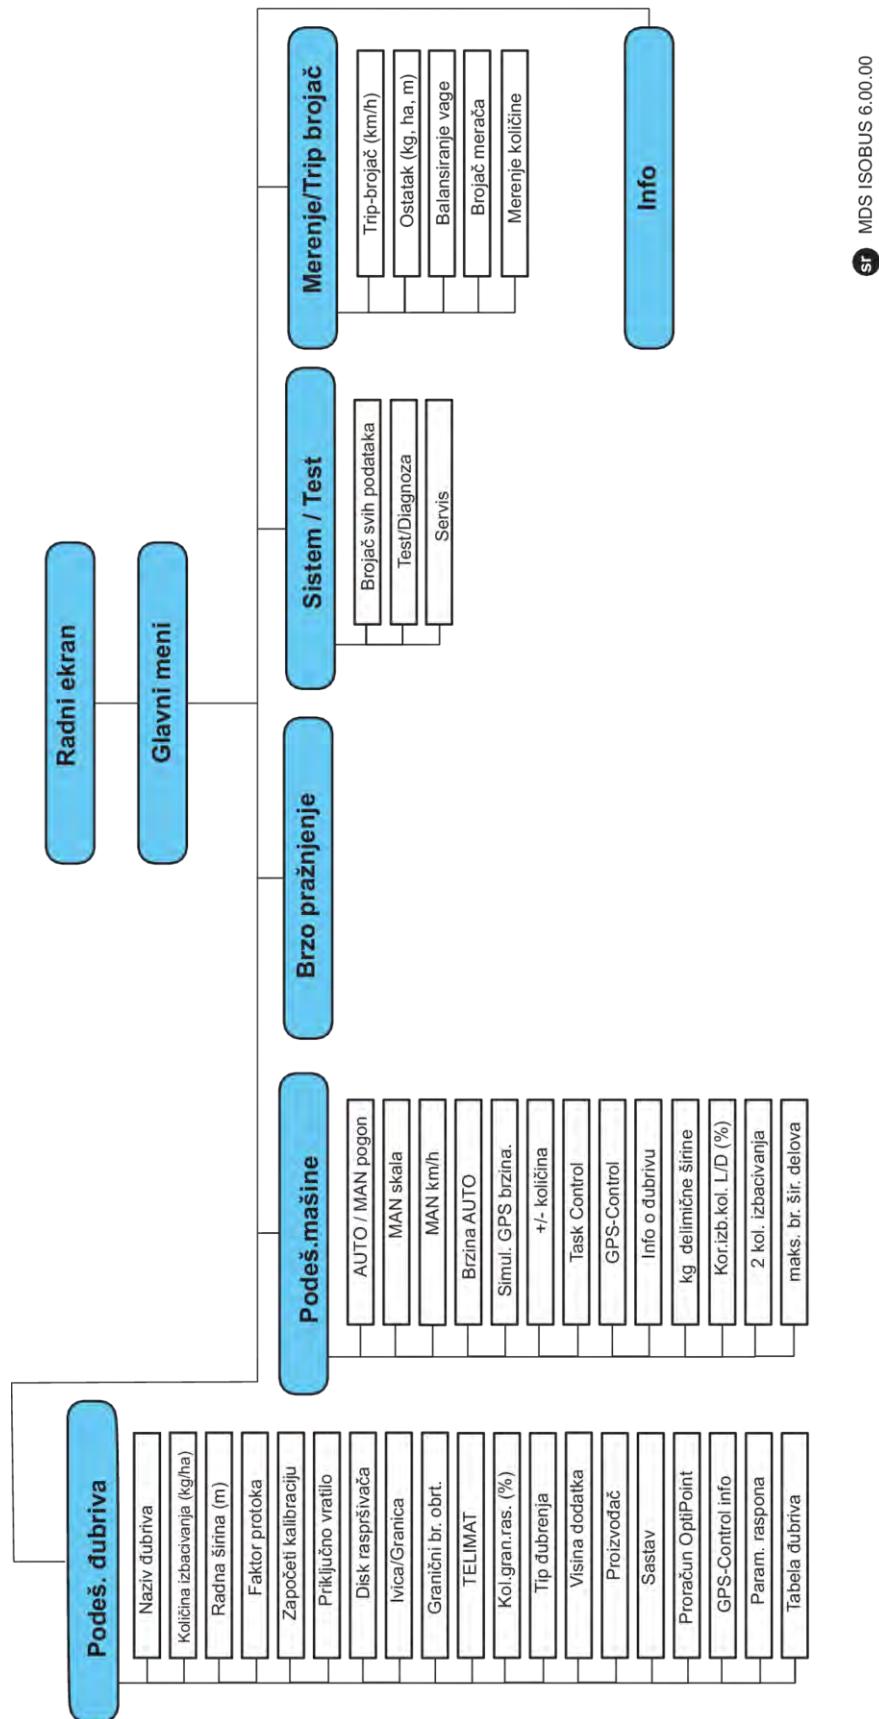

3 Montaža i instalacija

3.1 Zahtevi za traktor

Pre montaže upravljačkog uređaja mašine proverite da li traktor ispunjava sledeće zahteve:

- Minimalni napon **11 V** mora biti obezbeđen **u svakom trenutku**, čak i ako je istovremeno priključeno više potrošača (npr. klima uređaj, svetlo).
- Broj obrtaja priključnog vratila mora biti jednak sledećim vrednostima i mora se održavati (osnovni preduslov za ispravnu radnu širinu): min **540 o/min**



Kod traktora bez prenosa u zavisnosti od opterećenja, brzinu vožnje treba izabrati ispravnim odnosom prenosa tako da se postigne broj obrtaja priključnog vratila od **540 o/min**.

- Slobodan povratni vod: min. **prečnik 18 mm**
- 9-polna utičnica (ISO 11783) na zadnjem delu traktora, za povezivanje upravljačkog uređaja mašine sa ISOBUS-om
- 9-polni utikač terminala (ISO 11783) za povezivanje ISOBUS terminala sa ISOBUS-om.



Ukoliko pozadi na traktoru nema 9-polne utičnice, kao posebnu opremu možete kupiti komplet za ugradnju na traktor sa 9-polnom utičnicom (ISO 11783) i senzorom brzine vožnje.

3.2 Priključci i utičnice


3.2.1 Napajanje

Napajanje upravljačkog uređaja mašine vrši se putem 9-polne utičnice na zadnjoj strani traktora.

3.2.2 Priključivanje upravljačkog uređaja mašine

U zavisnosti od opreme, upravljački uređaj mašine možete priključiti na rasipač mineralnog đubriva na različite načine. Više pojedinosti možete naći u uputstvu za upotrebu svoje mašine.

■ Šematski pregled priključaka

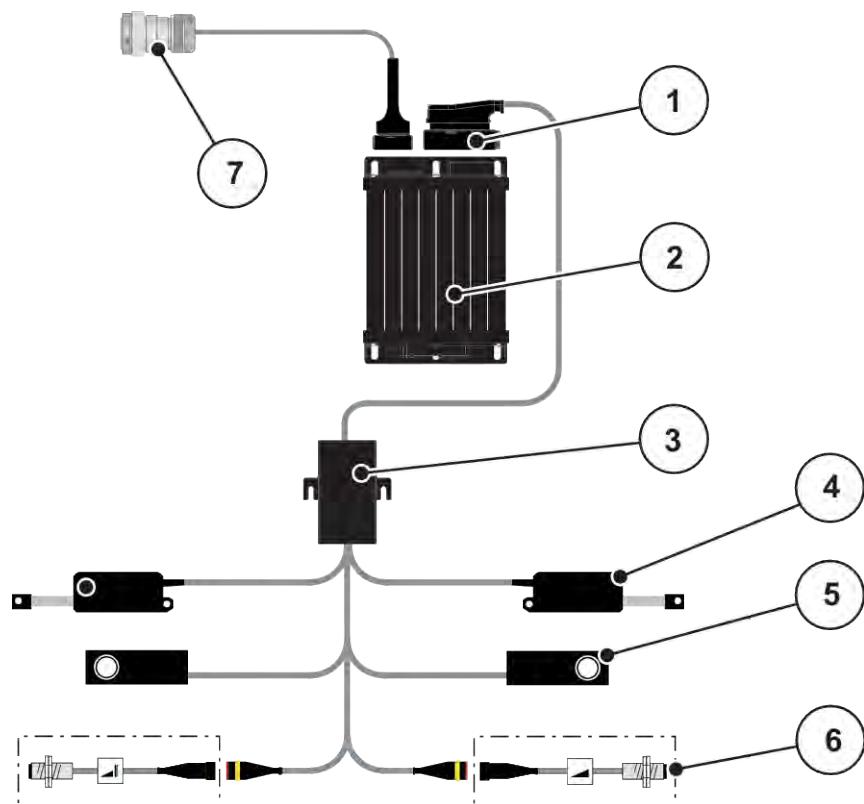

Sl. 6: Šematski pregled priključaka kod MDS-a

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| [1] Utikač maštine | [5] Merna ćelija levo/desno |
| [2] Upravljački uređaj maštine | [6] TELIMAT senzori gore/dole |
| [3] Kablovski razdelnik | [7] ISOBUS utikač za uređaje |
| [4] Klizač za doziranje levo/desno | |

3.2.3 Priprema klizača za doziranje

Radi podešavanja količine izbacivanja, upravljački uređaj maštine je opremljen električnim aktiviranjem klizača.



Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu svoje maštine.

4

Rukovanje

⚠ OPREZ!

Opasnost od povrede izazvane ispadanjem đubriva

Ako postoji smetnja, klizač za doziranje može neočekivano da se otvorи tokom vožnje do mesta rasipanja. Postoji opasnost od klizanja i povreda izazvanih ispadanjem đubriva.

- ▶ Pre vožnje do mesta rasipanja obavezno isključite elektronski upravljački uređaj mašine.

4.1

Uključivanje upravljačkog uređaja mašine

Preduslovi:

- Upravljački uređaj mašine je pravilno priključen na mašinu i traktor.
 - Primer, vidi poglavje 3.2.2 *Priklučivanje upravljačkog uređaja mašine*.
- Obezbeđen je minimalni napon od **11 V**.

- ▶ Pokrenite upravljački uređaj mašine.

Posle nekoliko sekundi se pojavljuje Početni ekran upravljačkog uređaja mašine.

Potom upravljački uređaj mašine nekoliko sekundi prikazuje Meni za aktivaciju.

- ▶ Pritisnite taster za potvrdu.

Posle toga se pojavljuje radni ekran.

**4.2**

Navigacija unutar menija



Važne napomene za prikaz i navigaciju kroz menije možete pronaći u poglavljу *1.3.4 Hjjerarhija menija, tastera i navigacija*.

U nastavku je opisano pozivanje menija odn. stavki menija **dodirivanjem ekrana osetljivog na dodir ili pritiskom funkcijskih tastera**.

- Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu korišćenog terminala.

■ Pozivanje glavnog menija

- ▶ Pritisnite funkcijski taster **Radni ekran / glavni meni**. Vidi *2.4.2 Meniji*.

Na displeju se prikazuje glavni meni.

**Pozivanje podmenija putem ekrana osetljivog na dodir**

- ▶ Pritisnite taster željenog podmenija.

Prikazuju se prozori koji zahtevaju različite akcije.

- Unos teksta
- Unos vrednosti
- Podešavanja putem ostalih podmenija



Na ekranu se ne prikazuju svi parametri istovremeno. **Strelicom nalevo/nadesno** možete preći na susedni prozor menija (na karticu).

■ **Izlaz iz menija**

- Podešavanja potvrdite pritiskom tastera **Nazad**.

Vraćate se na **prethodni meni**.



- Pritisnite taster **Radna slika / glavni meni**.

Vraćate se **radni ekran**.



- Pritisnite taster **ESC**.

Prethodna podešavanja ostaju sačuvana.



Vraćate se na **prethodni meni**.

4.3 Glavni meni



Sl. 7: *Glavni meni sa podmenijima*

Podmeni	Značenje	Opis
Radni ekran	Prelaz na radni ekran	
Podeš. đubriva	Podešavanja koja se odnose na đubrivo i režim rasipanja	4.4 Podešavanje đubriva
Podeš.mašine	Podešavanja koja se odnose na traktor i mašinu	4.5 Podešavanja mašine
Brzo pražnjenje	Direktno pozivanje menija za brzo pražnjenje mašine	4.6 Brzo pražnjenje
Sistem/Test	Podešavanja i dijagnoza upravljačkog uređaja mašine	4.7 Sistem/test
Info	Prikaz konfiguracije mašine	4.8 Informacije
Merenje/Trip brojač	Vrednosti za izvršeno rasipanje i funkcije za režim merenja težine	4.9 Brojač vožnji i vaganja

Osim u podmenijima, i u glavnom meniju možete birati funkcione tastere Merenje kretanja u loru i Tip gran.raspr.



- Merenje kretanja u loru: Funkcionalni taster omogućava ručno pokretanje merenja u praznom hodu.
Vidi poglavlje 2.4.2 Meniji.
- Tip gran.raspr: Možete birati između ivičnog i graničnog rasipanja.

4.4

Podešavanje đubriva



U ovom meniju možete izvršiti podešavanja koja se odnose na đubrivo i režim rasipanja.


- Otvorite meni Glavni meni > Podeš. đubriva.



Na ekranu se ne prikazuju svi parametri istovremeno. **Strelicom nalevo/nadesno** možete preći na susedni prozor menija (na karticu).



Sl. 8: Meni Podeš. đubriva, kartica 1 i 2

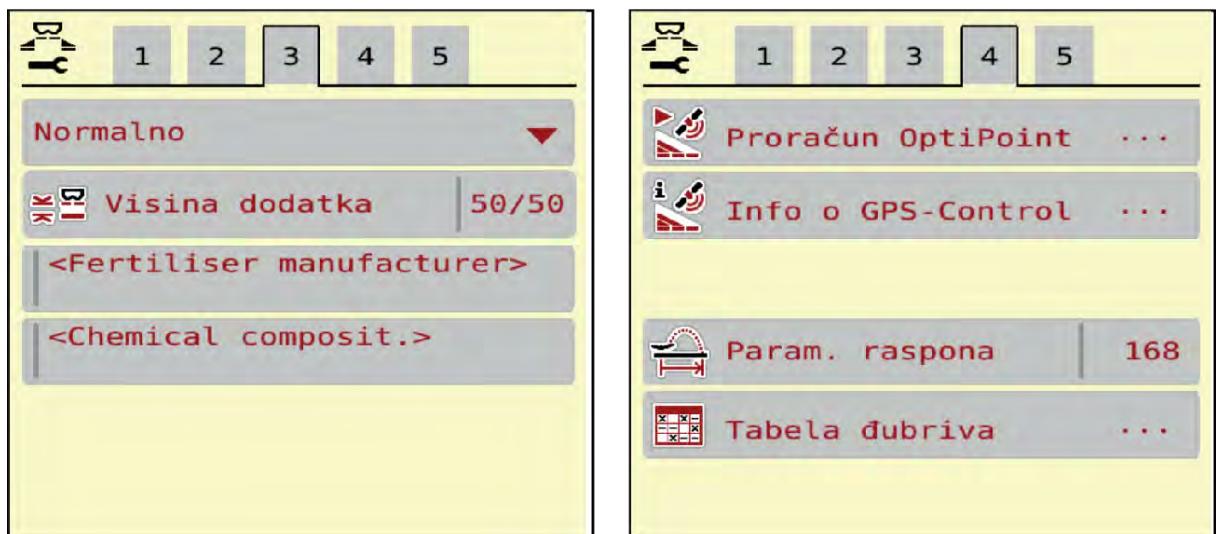

Sl. 9: Meni Podeš. đubriva, kartica 3 i 4

Podmeni	Značenje	Opis
Naziv đubriva	Izabrano đubrivo iz tabele đubriva	4.4.11 Tabele đubriva
Pon. kol. (kg/ha)	Unos zadate vrednosti za količinu izbacivanja u kg/ha	4.4.1 Količina izbacivanja
Radna širina (m)	Definisanje radne širine za rasipanje	4.4.2 Podešavanje radne širine
Faktor protoka	Unos faktora protoka korišćenog đubriva	4.4.3 Faktor protoka
Započeti kalibraciju	Pozivanje podmenija za obavljanje kalibracije	4.4.4 Kalibracija

Podmeni	Značenje	Opis
Priključno vratilo	Broja obrtaja diska za rasipanje Fabričko podešavanje: • 540 o/min	4.4.6 Broj obrtaja
Disk raspršivača	Podešavanje tipa diska za rasipanje montiranog na mašini	Lista za izbor: • M1C • M1XC • M2
Tip gran.raspr	Lista za izbor: • Granica • Ivica	Izbor pomoću tastera sa strelicama, potvrđivanje pomoću tastera za potvrdu
Kol.gran.ras. (%)	Zadavanje smanjenja količine u režimu graničnog rasipanja	Unos u posebnom prozoru za unos
TELIMAT	Memorisanje TELIMAT podešavanja za granično rasipanje	
Tip đubrenja	Lista za izbor: • Normalno • Kasno	Izbor se vrši tasterima sa strelicama , a potvrda pritiskom tastera za potvrdu
Visina dodatka	Podaci u cm napred/cm nazad Lista za izbor: • 0/6 • 40/40 • 50/50 • 60/60 • 70/70 • 70/76	
Proizvođač	Unos proizvođača đubriva	
Sastav	Procentualni udio hemijskog sastava	
Klasa đubriva	Lista za izbor	Izbor se vrši tasterima sa strelicama, a potvrda pritiskom tastera za potvrdu
Unos param. raspona	Unos parametra raspona iz tabele đubriva. Potrebno za izračunavanje OptiPointa	
Proračun OptiPoint	Unos parametara za GPS Control	4.4.9 Izračunavanje OptiPointa
Razmak uklj. (m)	Unos razmaka uključivanja	

Podmeni	Značenje	Opis
Razmak isklj. (m)	Unos razmaka isključivanja	
Info o GPS-Control	Prikaz informacija o parametrima GPS Controla	4.4.10 Informacije o GPS Controlu
Tabela đubriva	Upravljanje tabelama đubriva	4.4.11 Tabele đubriva

4.4.1 Količina izbacivanja



U ovom meniju možete uneti zadatu vrednost željene količine izbacivanja.

Unos količine izbacivanja materijala:

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Pon. kol. (kg/ha).
- Na displeju se pojavljuje trenutno važeća količina izbacivanja.*
- ▶ Unesite novu vrednost u polje za unos.
- ▶ Pritisnite **OK**.

Nova vrednost je sačuvana u upravljačkom uređaju maštine.

4.4.2 Podešavanje radne širine



U ovom meniju možete definisati radnu širinu (u metrima).

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Radna širina (m).
- Na displeju se pojavljuje trenutno podešena radna širina.*
- ▶ Unesite novu vrednost u polje za unos.
- ▶ Pritisnite **OK**.

Nova vrednost je sačuvana u upravljačkom uređaju maštine.



Radnu širinu nije moguće menjati tokom rasipanja.

4.4.3 Faktor protoka



Faktor protoka je u opsegu između **0,2** do **1,9**.

Za ista osnovna podešavanja (km/h, radna širina, kg/ha) važi sledeće:

- U slučaju **povećanja** faktora protoka **smanjuje** se količina doziranja.
- U slučaju **smanjenja** faktora protoka **povećava** se količina doziranja.

Poruka o grešci se pojavljuje čim faktor protoka pređe zadate granice. Vidi poglavljie 6 *Poruke o alarmu i mogući uzroci*.

Ako rasipate organsko đubrivo ili pirinač, minimalni faktor morate smanjiti na 0,2. Na taj način ćete sprečiti stalnu pojavu poruka o grešci.

Ako vam je faktor protoka poznat iz ranijih kalibracija ili iz tabele đubriva, onda tu vrednost unesite ručno.



U meniju Započeti kalibraciju upravljačkog uređaja mašine može se odrediti faktor protoka. Vidi poglavlje 4.4.4 *Kalibracija*

Kod rasipača mineralnog đubriva MDS, faktor protoka se određuje regulacijom vaganja.



Izračunavanje faktora protoka zavisi od korišćenog režima rada. Dodatne informacije o faktoru protoka možete naći u poglavljiju 4.5.1 *AUTO/MAN režim rada*.

Unos faktora protoka:

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Faktor protoka.
Na displeju se pojavljuje trenutno podešeni faktor protoka.
- ▶ Vrednost iz tabele đubriva unesite u polje za unos.



Ako vaše đubrivo nije navedeno u tabeli đubriva, unesite faktor protoka **1,00**.

U režimu rada AUTO km/h AUTO km/h preporučujemo da obavezno izvršite **kalibraciju** kako biste precizno odredili faktor protoka za to đubrivo.

- ▶ Pritisnite OK.

Nova vrednost je sačuvana u upravljačkom uređaju mašine.



Preporučujemo da kod rasipača mineralnog đubriva MDS (režim rada AUTO km/h + AUTO kg) koristite prikaz faktora protoka na radnom ekranu. Na taj način možete pratiti regulaciju faktora protoka tokom rasipanja. Vidi poglavlje 2.3.2 *Polja za prikaz*.

4.4.4

Kalibracija

UPOZORENJE!

Opasnost od povreda tokom kalibracije

Rotirajući delovi mašine i izbačeno đubrivo mogu dovesti do povreda.

- ▶ Pre pokretanja kalibracije uverite se da su ispunjeni svi preduslovi.
- ▶ Obratite pažnju na poglavlje Kalibracija u uputstvu za upotrebu mašine.



Meni Započeti kalibraciju je blokiran kada je uređaj za merenje težine i rasipanje u **režimu AUTO km/h + AUTO kg**. Ova stavka menija je neaktivna.

U ovom meniju možete odrediti faktor protoka na osnovu kalibracije i sačuvati ga u upravljačkom uređaju mašine.

Kalibraciju izvršite:

- pre prvog rasipanja
- kada se kvalitet đubriva znatno promeni (vlaga, visok deo prašine, zdrobljena zrna)
- kada se koristi nova vrsta đubriva

Kalibraciju treba izvršiti s uključenim priključnim vratilom dok traktor stoji ili tokom vožnje na probnoj deonici.

- Skinite oba diska za rasipanje.

Unos radne brzine:

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Započeti kalibraciju.
- ▶ Unesite srednju radnu brzinu.
Ova vrednost je neophodna za izračunavanje položaja klizača pri kalibraciji.
- ▶ Pritisnite taster Dalje.

Nova vrednost će se sačuvati u upravljačkom uređaju mašine.

Na displeju se pojavljuje druga strana za kalibraciju.



Izbor sekcije

- ▶ Odredite stranu rasipanja na kojoj treba izvršiti kalibraciju.
Pritisnite funkcionalni taster leve strane za rasipanje ili
pritisnite funkcionalni taster desne strane za rasipanje.

Pozadina simbola izabrane strane za rasipanje je crvena.



- ▶ Pritisnite taster **Start/Stop**.

Otvara se klizač za doziranje prethodno izabrane sekcije, pokreće se kalibracija.



Kalibraciju možete prekinuti u svakom trenutku pritiskom na taster ESC. Klizač za doziranje se zatvara i na displeju se prikazuje meni Podeš. đubriva.



Trajanje kalibracije nije bitno za tačnost rezultata. Međutim, trebalo bi kalibrirati **najmanje 20 kg**.

- ▶ Ponovo pritisnite taster **Start/Stop**.

Kalibracija je završena.

Klizač za doziranje se zatvara.

Na displeju se prikazuje treća strana za kalibraciju.

■ **Ponovno izračunavanje faktora protoka**

! UPOZORENJE!

Opasnost od povreda izazvanih rotirajućim delovima mašine

Dodirivanje rotirajućih delova mašine (zglobno vratilo, glavčine) može dovesti do kontuzija, ogrebotina i prignjećenja. Može doći do zahvatanja ili uvlačenja delova tela ili predmeta.

- ▶ Isključite motor traktora.
- ▶ Isključite hidrauliku i osigurajte je od neovlašćenog uključivanja.

- ▶ Izvagajte kalibriranu količinu (uzmite u obzir težinu prazne prihvratne posude).
- ▶ Težinu unesite pod stavkom menija **Kalibrisana količina**.
- ▶ Pritisnite **OK**.

Nova vrednost je sačuvana u upravljačkom uređaju mašine.

Na displeju se prikazuje meni Izračunavanje faktora protoka.



Faktor protoka mora da bude između 0,4 i 1,9.

- ▶ Odredite faktor protoka.

Pritisnite taster Potvrditi faktor protoka da biste preuzeли izračunati novi faktor protoka.

Za potvrdu do tada sačuvanog faktora protoka pritisnite taster **ESC**.

Faktor protoka se memorije.

4.4.5 Tip diska za rasipanje

Montirani tip diska za rasipanje je fabrički programiran. Ako su na vašoj mašini montirani drugi diskovi za rasipanje, unesite odgovarajući tip.

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Disk raspršivača.
- ▶ Aktivirajte tip diska za rasipanje u listi za izbor.

Na displeju se pokazuje prozor Podeš. đubriva s novim tipom diska za rasipanje.

4.4.6 Broj obrtaja

■ *Priklučno vratilo*



Radi optimalnog merenja u praznom hodu proverite ispravnost unosa u meniju Podeš. đubriva.

- Unosi u stavkama menija Disk raspršivača i Priklučno vratilo moraju se podudarati sa stvarnim podešavanjima vaše mašine.

Podešeni broj obrtaja priključnog vratila je fabrički programiran na upravljačkoj jedinci na 540 o/min. Ukoliko želite da podesite drugačiji broj obrtaja priključnog vratila, promenite memorisanu vrednost u upravljačkoj jedinici.

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Priklučno vratilo.
- ▶ Unesite broj obrtaja.


Na displeju se pokazuje prozor Podeš. đubriva s novim brojem obrtaja priključnog vratila.



Obratite pažnju na poglavje 5.4 Rasipanje u automatskom režimu rada (AUTO km/h + AUTO kg).

4.4.7 Režim graničnog rasipanja

U ovom meniju možete izabrati odgovarajući režim rasipanja na ivici polja.

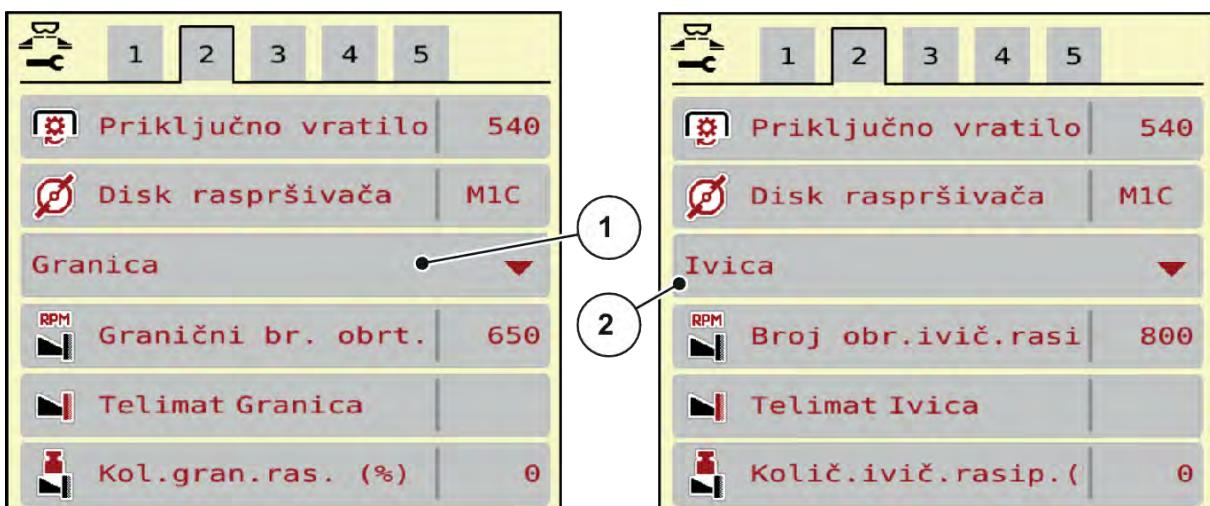

Sl. 10: Vrednosti za podešavanje režima graničnog rasipanja

[1] Ivično rasipanje

[2] Granično rasipanje

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva.
- ▶ Pređite na karticu 2.
- ▶ Izaberite režim graničnog rasipanja Ivica ili Granica.
- ▶ Vrednosti u menijima Broj obrtaja ili Smanjenje količine podesite prema podacima iz tabele đubriva.

4.4.8 Količina graničnog rasipanja



U ovom meniju možete definisati smanjenje količine (u procentima). Ovo podešavanje se koristi pri aktiviranju funkcije graničnog rasipanja odn. uređaja TELIMAT.



Preporučujemo smanjenje količine za 20 % na strani graničnog rasipanja.

Unos količine za granično rasipanje:

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Kol.gran.ras. (%).
- ▶ Vrednost unesite u polje za unos i potvrdite je.

Na displeju se pojavljuje prozor Podeš. đubriva sa novom količinom graničnog rasipanja.

4.4.9 Izračunavanje OptiPointa



U meniju Proračun OptiPoint treba uneti parametre za izračunavanje optimalnih razmaka uključivanja odn. isključivanja na uvratinama. Unos parametra raspona za korišćeno đubrivo je od velikog značaja za precizno izračunavanje.

Izračunavanje treba obaviti tek kada se prenesu svi podaci za željeni postupak rasipanja iz menija Podeš. đubriva.



Parametar širine za korišćeno đubrivo potražite u tabeli đubriva za svoju mašinu.

- ▶ U meniju Podeš. đubriva > Param. raspona unesite zadatu vrednost.
- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Proračun OptiPoint.
Prikazuje se prva stranica menija Proračun OptiPoint.



Navedena brzina vožnje se odnosi na brzinu vožnje u području položaja za uključivanje! Vidi poglavlje 5.8 GPS Control.

- ▶ Unesite srednju brzinu vožnje u području položaja za uključivanje.
Na displeju se prikazuje druga stranica menija.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▶ Pritisnite taster Dalje.
Na displeju se prikazuje treća stranica menija.



Sl. 11: Proračun OptiPoint, stranica 3

Broj	Značenje	Opis
[1]	Odstojarje (u metrima) u odnosu na granicu polja nakon kojeg se klizači za doziranje otvaraju.	Sl. 33 Razmak uključivanja (prema granici polja)
[2]	Odstojarje (u metrima) u odnosu na granicu polja nakon kojeg se klizači za doziranje zatvaraju.	Sl. 34 Razmak isključivanja (prema granici polja)



Na ovoj stranici možete ručno podešiti vrednosti parametara. Vidi poglavje 5.8 GPS Control.

Promena vrednosti

- ▶ Otvorite željenu stavku iz liste.
- ▶ Unesite nove vrednosti.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▶ Pritisnite taster Prihvatanje vredn..

Izračunavanje OptiPointa je završeno.

Upravljački uređaj maštine prelazi na prozor Info o GPS-Control.

4.4.10 Informacije o GPS Controlu



U meniju Info o GPS-Control daju se informacije o izračunatim vrednostima za podešavanje u meniju Proračun OptiPoint.

U zavisnosti od korišćenog terminala prikazuju se 2 razmaka (CCI, Müller Elektronik), odn. 1 razmak i 2 vrednosti za vreme (John Deere, ...).


- Kod većine ISOBUS terminala, ovde prikazane vrednosti se preuzimaju automatski u odgovarajući meni za podešavanje na GPS terminalu.
- Kod nekih terminala je neophodan ručni unos.



Ovaj meni služi samo u informativne svrhe.

- Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu svog GPS terminala.

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Info o GPS-Control.

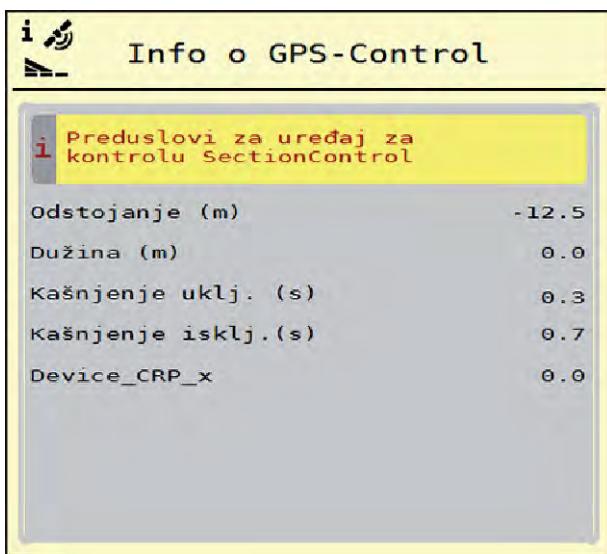

Sl. 12: Meni Info o GPS-Control

4.4.11 Tabele đubriva

 U ovom meniju možete kreirati tabele đubriva i upravljati njima.




Izbor tabele đubriva utiče na mašinu, na podešavanja za đubrivo i na upravljački uređaj mašine. Podešena količina izbacivanja se prepisuje memorisanom vrednošću iz tabele đubriva.

■ Kreiranje nove tabele đubriva

Imate mogućnost da kreirate do 30 tabela đubriva u elektronskom upravljačkom uređaju mašine.

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Tabele raspršivanja.

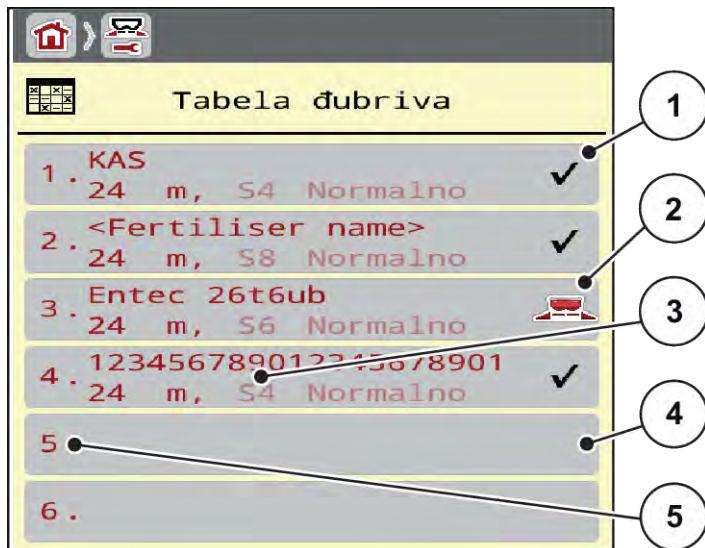

Sl. 13: Meni Tabele raspršivanja

- | | |
|---|---------------------------|
| [1] Prikaz tabele đubriva s vrednostima | [4] Prazna tabela đubriva |
| [2] Prikaz aktivne tabele đubriva | [5] Broj tabele |
| [3] Polje za naziv tabele đubriva | |
- ▶ Izaberite praznu tabelu đubriva.
Polje za naziv se sastoji od naziva đubriva, radne širine i tipa diska za rasipanje.
Na displeju se prikazuje prozor za izbor.
 - ▶ Pritisnite opciju Otvoriti i vratiti podešavanje đubriva.
Na displeju se prikazuje meni Podeš. đubriva, a izabrani element se učitava u podešavanja đubriva kao aktivna tabela đubriva.
 - ▶ Otvorite stavku menija Naziv đubriva.
 - ▶ Unesite naziv za tabelu đubriva.



Preporučujemo da tabelu đubriva nazovete prema nazivu korišćenog đubriva. Na taj način tabeli đubriva možete lakše dodeliti đubrivo.

- ▶ Uredite parametre tabele đubriva. Vidi 4.4 Podešavanje đubriva.

■ Izbor tabele đubriva

- ▶ Otvorite meni Podeš. đubriva > Otvoriti i vratiti podešavanje đubriva.
- ▶ Izaberite željenu tabelu đubriva.
Na displeju se prikazuje prozor za izbor.
- ▶ Izaberite opciju Otvoriti i vratiti na pod. materijala za rasipanje.

Na displeju se prikazuje meni Podeš. đubriva, a izabrani element se učitava u podešavanja đubriva kao aktivna tabela đubriva.



U slučaju izbora postojeće tabele đubriva, sve vrednosti u meniju Podeš. đubriva prepisuju se sačuvanim vrednostima iz izabrane tabele đubriva, među njima i normalni broj obrtaja.

■ **Kopiranje postojeće tabele đubriva**

- ▶ Izaberite željenu tabelu đubriva.
Na displeju se prikazuje prozor za izbor.
- ▶ Izaberite opciju Kopiranje elementa.

Kopija tabele đubriva se sada nalazi na prvom slobodnom mestu na spisku.

■ **Brisanje postojeće tabele đubriva**

- ▶ Izaberite željenu tabelu đubriva.
Na displeju se prikazuje prozor za izbor.



Aktivnu tabelu đubriva nije moguće izbrisati.

- ▶ Izaberite opciju Brisanje elementa.

Tabela đubriva je izbrisana sa spiska.

■ **Upravljanje izabranom tabelom đubriva putem radnog ekrana**


Tabelom đubriva takođe možete upravljati i direktno putem radnog ekrana.

- ▶ Na ekranu osetljivom na dodir pritisnite taster Tabela đubriva [2].

Otvara se aktivna tabela đubriva.

- ▶ Unesite novu vrednost u polje za unos.
- ▶ Pritisnite OK.

Nova vrednost je sačuvana u upravljačkom uređaju mašine.

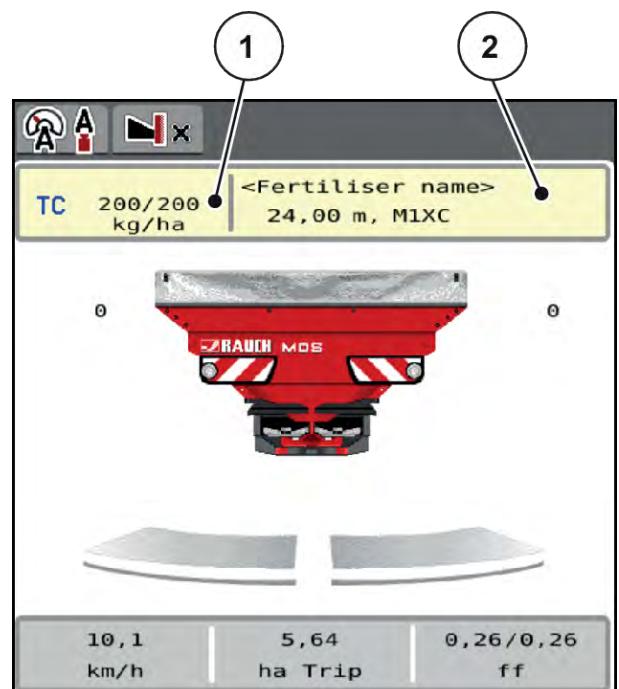

Sl. 14: Upravljanje tabelom đubriva putem ekrana osetljivog na dodir


[1] Taster Količina [2] Taster izbacivanja Tabela đubriva

4.5 Podešavanja mašine




U ovom meniju možete izvršiti podešavanja koja se odnose na traktor ili mašinu.

- ▶ Otvorite meni Podeš.mašine.

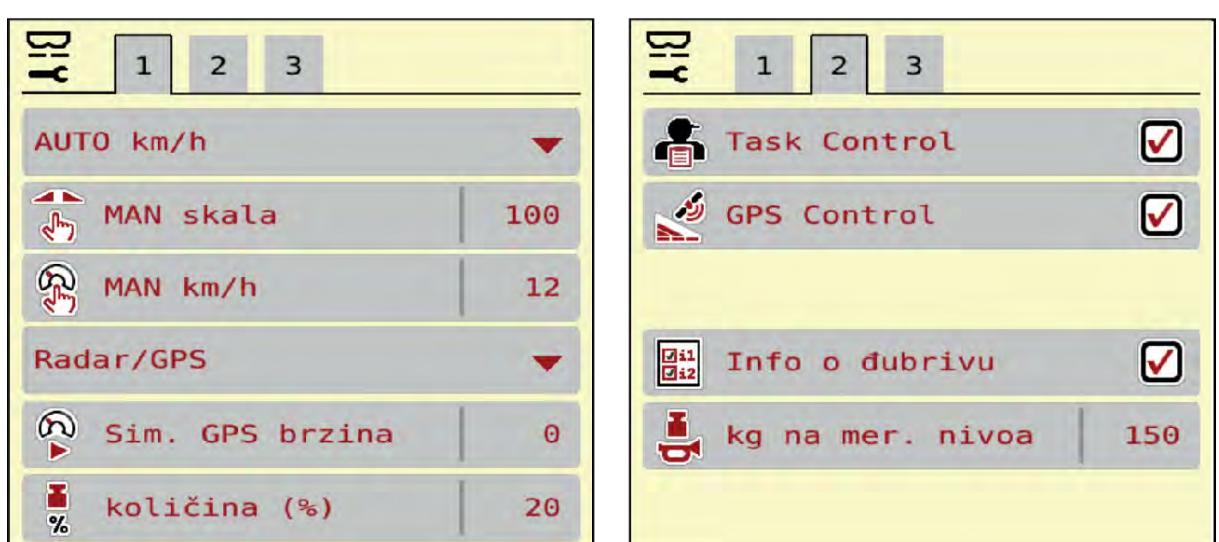

Sl. 15: Meni Podeš.mašine, kartica 1 i 2

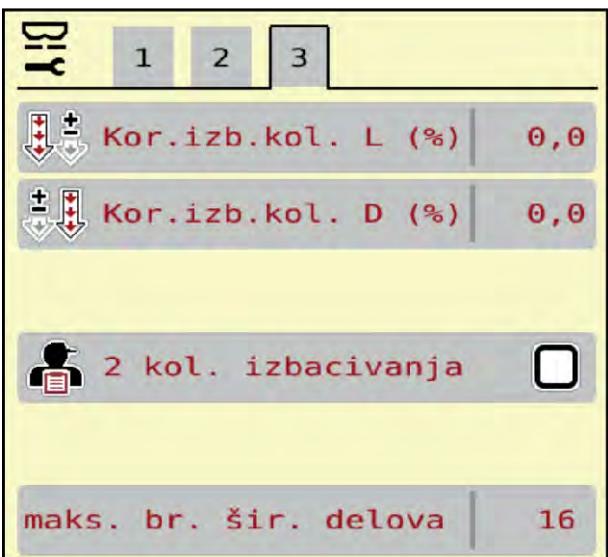

Sl. 16: Meni Podeš.mašine, kartica 3

Podmeni	Značenje	Opis
AUTO/MAN pogon	Definisanje automatskog ili ručnog režima rada	4.5.1 AUTO/MAN režim rada
MAN skala	Podešavanje ručne vrednosti skale. (utiče samo na odgovarajući režim rada)	Unos u posebnom prozoru za unos.
MAN km/h	Podešavanje ručne brzine. (utiče samo na odgovarajući režim rada)	Unos u posebnom prozoru za unos.
Izvor brzine/signala	Izbor/ograničenje signala brzine <ul style="list-style-type: none"> • Brzina AUTO (automatski izbor bez obzira na prenosnik ili radar/GPS ¹) • GPS J1939 ¹ • NMEA 2000 	
Sim. GPS brzina	Samo za GPS J1939: Specifikacija brzine vožnje u slučaju gubitka GPS signala	NAPOMENA! Unetu brzinu obavezno održavajte konstantnom.
količina (%)	Podešavanje promene količine za različite vrste rasipanja	Unos u posebnom prozoru za unos

¹) Proizvođač upravljačkog uređaja mašine nije odgovoran za gubitak GPS signala.

Podmeni	Značenje	Opis
Task Control	Aktiviranje funkcija ISOBUS Task Controllera za dokumentaciju i rasipanje za karte za aplikaciju <ul style="list-style-type: none"> • Task Control On (sa kvačicom) • Task Control Off 	
GPS-Control	Aktiviranje funkcije za upravljanje sekcijama mašine putem GPS upravljačkog uređaja. <ul style="list-style-type: none"> • Task Control On (sa kvačicom) • Task Control Off 	
Informacije o đubriva	Aktiviranje prikaza s informacijama o đubriva (naziv đubriva, tip diskova rasipača, radna širina) na radnom ekranu.	
kg na mer. nivoa	Unos preostale količine koja putem ćelije za vaganje aktivira poruku alarma.	
Kor.izb.kol. L (%) Kor.izb.kol. D (%)	Korekcija odstupanja između unete količine izbacivanja i stvarne količine izbacivanja <ul style="list-style-type: none"> • Korekcija u procentima, po izboru na desnoj odn. levoj strani 	
2 kol. izbacivanja	Samo u slučaju rada s kartama za aplikaciju: Aktiviranje dveju različitih količina izbacivanja za desnu i levu stranu	

4.5.1 AUTO/MAN režim rada

Upravljački uređaj mašine na osnovu signala brzine automatski reguliše količinu doziranja. Pritom se uzimaju u obzir količina izbacivanja, radna širina i faktor protoka.

Standardno je aktiviran **automatski** režim.

U **ručnom** režimu radite samo u sledećim slučajevima:

- kada ne postoji signal brzine (radar ili senzor točka ne postoji ili je neispravan)
- kada se rasipaju granule protiv puževa ili semenje (fino semenje).



Radi ravnomernog izbacivanja materijala za rasipanje u ručnom režimu, obavezno morate raditi sa **konstantnom brzinom vožnje**.



Rasipanje u različitim režimima opisano je u poglavlju 5 *Rasipanje*.

Meni	Značenje	Opis
AUTO km/h + AUTO kg	Izbor automatskog režima sa automatskim vaganjem	Strana 66
AUTO km/h	Izbor automatskog režima	Strana 67
MAN km/h	Podešavanje brzine vožnje u ručnom režimu rada	Strana 68
MAN skala	Podešavanje klizača za doziranje u ručnom režimu rada Ovaj režim rada je pogodan za rasipanje granula protiv puževa ili finog semenja.	Strana 68

Izbor režima rada

- ▶ Pokrenite upravljački uređaj mašine.
- ▶ Otvorite meni Podeš.maštine > AUTO/MAN pogon.
- ▶ Izaberite željenu stavku menija s liste.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▶ Sledi uputstva na ekranu.



Preporučujemo da faktor protok bude prikazan na radnom ekranu. Na taj način možete pratiti regulaciju masenog protoka tokom rasipanja. Vidi 2.3.2 *Polja za prikaz*.

- Važne informacije o korišćenju režima rada prilikom rasipanja možete naći u odeljku 5 *Rasipanje*.

4.5.2 +/- količina



U ovom meniju za normalnu vrstu rasipanja možete odrediti procentualnu **promenu količine** u koracima.

Osnovu (100 %) čini podešena vrednost otvora klizača za doziranje.



Tokom rada, funkcijskim tasterima „Količina +/Količina -“ u svakom trenutku možete promeniti količinu rasipanja za faktor +/- količine. Tasterom C 100 % ponovno možete vratiti unapred podešene vrednosti.

Definisanje smanjenja količine:

- ▶ Otvorite meni Podeš.mašine > količina (%).
- ▶ Unesite procentualnu vrednost za koju želite da promenite količinu rasipanja.
- ▶ Pritisnite OK.

4.6 Brzo pražnjenje



Da biste očistili mašinu posle rasipanja ili da biste brzo ispraznili preostalu količinu, možete otvoriti meni Brzo pražnjenje.


U tu svrhu preporučujemo da pre skladištenja mašine **potpuno otvorite** klizače za doziranje putem brzog pražnjenja i da u tom stanju isključite upravljačku jedinicu. Tako ćete sprečiti nakupljanje vlage u rezervoaru.



Pre početka brzog pražnjenja proverite da li su ispunjeni svi preduslovi. U tu svrhu obratite pažnju na uputstvo za upotrebu rasipača mineralnog đubriva (pražnjenje preostale količine).

Postupak brzog pražnjenja:

- Otvorite meni Glavni meni > Brzo pražnjenje.

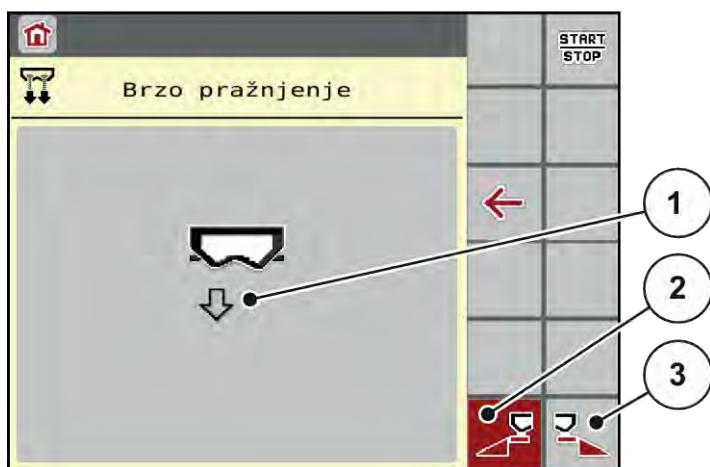

Sl. 17: Meni Brzo pražnjenje

- | | |
|--|---|
| [1] Simbol za brzo pražnjenje (ovde je izabrana leva strana, nije pokrenuta) | [3] Brzo pražnjenje desne sekcije (nije izabrano) |
| [2] Brzo pražnjenje leve sekcije (izabrano) | |

- **Funkcijskim tasterom** izaberite sekciju na kojoj treba da se izvrši brzo pražnjenje.

Na displeju se prikazuje izabrana sekcija kao simbol (Sl. 17 položaj [3]).

- Pritisnite taster **Start/Stop**.

Pokreće se brzo pražnjenje.

- Pritisnite taster **Start/Stop** kada se rezervoar isprazni.

Brzo pražnjenje je završeno.

- Pritisnite taster ESC radi povratka u glavni meni.

Pre skladištenja možete potpuno da ispraznите mašinu preko upravljačkog uređaja maštine.

Potpuno pražnjenje:

- Izaberite obe sekcije.

- Pritisnite taster **Start/Stop**.

Oba klizača za doziranje se otvaraju.

Tačka dovoda materijala se pomera nalevo i nadesno na vrednost 0.

- Pritisnite i tako držite taster za potpuno pražnjenje.

Tačka dovoda materijala se pomera tamo-vamo između vrednosti 9,5 i 0 da bi đubrivo iscurilo.

- Otpustite taster **Potpuno pražnjenje**.

Leva i desna tačke dovoda materijala se vraća na vrednost 0.

- Pritisnite taster **Start/Stop**.

Tačka dovoda materijala automatski dolazi na podešenu vrednost.



4.7 Sistem/test



U ovom meniju možete izvršiti test podešavanja za sistem i ispitivanje na upravljačkom uređaju maštine.

- Otvorite meni Glavni meni > Sistem/Test.



Sl. 18: Meni Sistem/Test

Podmeni	Značenje	Opis
Brojač svih podataka	Lista prikaza <ul style="list-style-type: none"> • rasuta količina u kg • rasuta površina u ha • vreme rasipanja u h • prevaljena deonica u km 	4.7.1 Brojač ukupnih podataka
Test/Dijagnoza	Ispitivanje aktivatora i senzora	4.7.2 Test/dijagnoza
Servis	Servisna podešavanja	Zaštićeno lozinkom; dostupno samo servisnom osoblju

4.7.1 Brojač ukupnih podataka




U ovom meniju se prikazuju sva stanja brojača rasipača.

- rasuta količina u kg
- rasuta površina u ha
- vreme rasipanja u h
- prevaljena deonica u km



Ovaj meni služi samo u informativne svrhe.

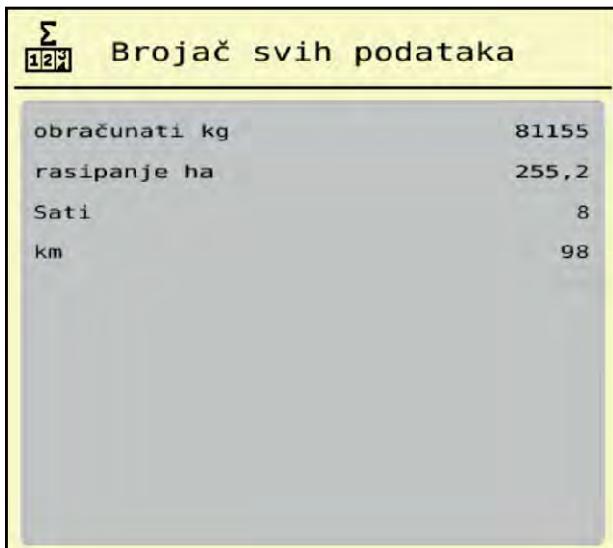

Sl. 19: Meni Brojač svih podataka

4.7.2 Test/dijagnoza



U meniju Test/Dijagnoza možete proveriti funkcionalnost svih aktivatora i senzora.



Ovaj meni služi samo u informativne svrhe.

Lista senzora zavisi od opremljenosti mašine.

⚠️ OPREZ!

Opasnost od povreda zbog pokretnih delova mašine

Tokom ispitivanja može doći do automatskog pokretanja delova mašine.

- ▶ Pre ispitivanja se uverite da se niko ne nalazi u području mašine.


Podmeni	Značenje	Opis
Napon	Ispitivanje radnog napona	
Zasun dozera	Pokretanje levog i desnog klizača za doziranje	<i>Primer klizača za doziranje</i>
Zasun test bodova	Ispitivanje pomeranja klizača za doziranje u različite tačke.	Provera kalibracije

Podmeni	Značenje	Opis
Disk raspršivača	Ručno uključivanje diskova za rasipanje	
Mešalica	Provera mešalice	
Težina čelije	Provera senzora	

■ Primer klizača za doziranje

- Otvorite meni Test/Dijagnoza > Zasun dozera.

Na displeju se prikazuje status motora/senzora.

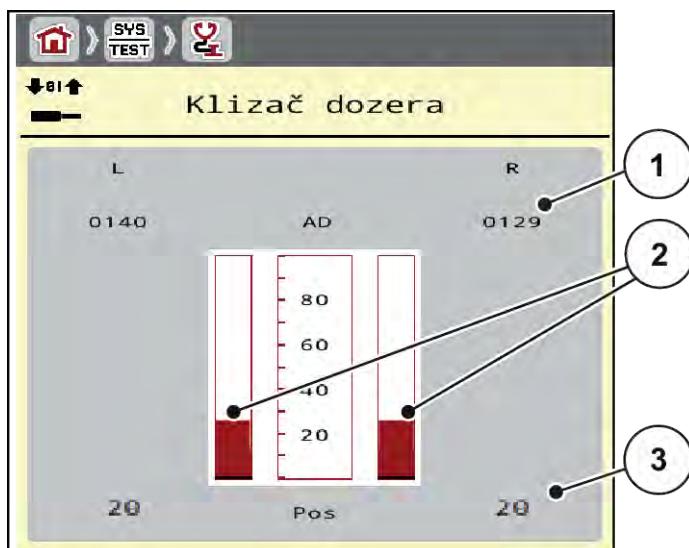

Sl. 20: Test/Dijagnoza; Primer: Zasun dozera

- [1] Prikaz signala
[2] Trakasti prikaz signala

- [3] Prikaz položaja

Prikaz Signal odvojeno prikazuje stanje električnog signala za levu i desnu stranu.

⚠ OPREZ!

Opasnost od povreda zbog pokretnih delova mašine

Tokom ispitivanja može doći do automatskog pokretanja delova mašine.

- Pre ispitivanja se uverite da se niko ne nalazi u području mašine.

Klizač za doziranje možete otvoriti i zatvoriti strelicama nagore/nadole.

4.7.3 Servis



Za podešavanja u meniju Servis potreban je kod za unos. Ta podešavanja sme menjati samo ovlašćeno servisno osoblje.

4.8 Informacije



U meniju Informacije možete pronaći informacije o upravljačkom uređaju maštine.



Taj meni daje informacije o konfiguraciji maštine.

Lista informacija zavisi od opremljenosti maštine.

4.9 Brojač vožnji i vaganja



U ovom meniju ćete pronaći vrednosti za izvršeno rasipanje i funkcije za režim vaganja.

- ▶ Otvorite meni Glavni meni > Merenje/Trip brojač.

Prikazuje se meni Merenje/Trip brojač.



Sl. 21: Meni Merenje/Trip brojač

Podmeni	Značenje	Opis
Trip-brojač	Prikaz rasute količine, površine i deonice rasipanja	4.9.1 Brojač vožnji

Podmeni	Značenje	Opis
Ostatak (kg, ha, m)	Samo uređaj za merenje težine i rasipanje: Prikaz preostale količine u rezervoaru mašine	4.9.2 Ostatak (kg, ha, m)
Brojač merača	Prikaz prevajljene deonice od poslednjeg resetovanja brojača metara	Resetovanje (vraćanje na nulu) putem tastera C 100%
Balansiranje vase	Samo uređaj za merenje težine i rasipanje: Vrednost vaganja kod prazne vase postavlja se na „0 kg“	4.9.3 Tariranje vase
Merenje količine	Kontrolno vaganje rezervoara i izračunavanje novog faktora kalibracije vidi se samo ako je aktivna opcija AUTO km/h + Stat. kg	Поглавље 4.9.4 - Vaganje količine - Stranica 54

4.9.1 Brojač vožnji



U ovom meniju možete očitati vrednosti izvršenog rasipanja, pratiti preostalu količinu i resetovati brojač vožnji.


- Otvorite meni Merenje/ Trip broj > Trip-brojač.

Prikazuje se meni Trip-brojač.

Tokom rasipanja, dakle sa otvorenim klizačima za doziranje, možete da se prebacite u meni brojača vožnji i da tako očitate aktuelne vrednosti.



Ako vrednosti želite neprekidno pratiti tokom rasipanja, slobodnim poljima za prikaz na radnom ekranu možete dodeliti kg puta, put ha ili put m, vidi 2.3.2 Polja za prikaz.

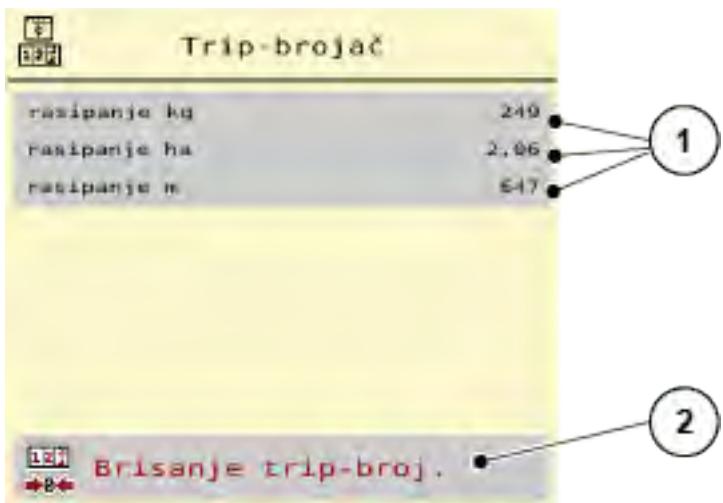

Sl. 22: Meni Trip-brojač

- [1] Polja za prikaz rasute količine, površine i staze [2] Brisanje trip-broj.

Brisanje brojača vožnji

- Otvorite podmeni Merenje/Trip brojač > Trip-brojač.

Na displeju se pojavljuju vrednosti količine rasipanja, površine i deonice rasipanja zabeležene od poslednjeg brisanja.

- Pritisnite taster Brisanje trip-broj..

Sve vrednosti brojača vožnji postavljaju se na 0.

4.9.2 Ostatak (kg, ha, m)




U meniju Ostatak (kg, ha, m) možete očitati preostalu količinu koja je ostala u rezervoaru. Ovaj meni prikazuje moguću površinu (ha) i deonicu (m) na kojima može da se izvrši rasipanje sa preostalom količinom đubriva.

- Otvorite meni Merenje/Trip brojač > Ostatak (kg, ha, m).

Prikazuje se meni Ostatak (kg, ha, m).



Aktuelna težina punjenja može da se odredi **samo u uređaju za merenje težine i rasipanje** korišćenjem opcije vaganja. Kod svih ostalih vrsti rasipanja preostala količina đubriva se izračunava na osnovu podešavanja đubriva i podešavanja mašine, kao i signala kretanja, a unos nivoa punjenja mora da se obavi ručno (pogledajte u nastavku). Vrednosti za količinu izbacivanja i radnu širinu u ovom meniju ne mogu da se menjaju. One ovde služe samo za informaciju.

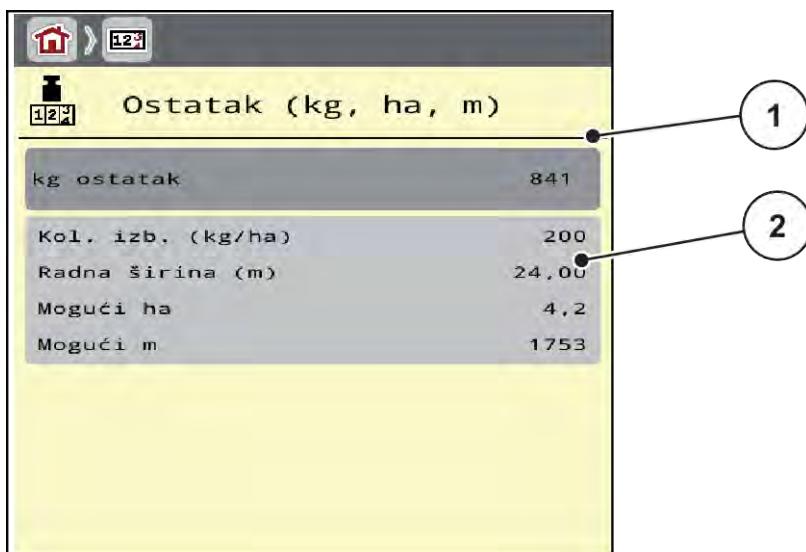

Sl. 23: Meni Ostatak (kg, ha, m)

[1] Polje za unos preostale količine (kg)

[2] Polja za prikaz Količina izbacivanja, Radna širina i moguća površina i deonica rasipanja

Za mašine bez mernih čelija za težinu

- ▶ Napuniti rezervoar.
- ▶ U polje ostatak (kg) unesite ukupnu težinu đubriva koje se nalazi u rezervoaru.

Uredaj izračunava vrednosti za moguću površinu i put rasipanja.

4.9.3 Tariranje vase

■ Samo uređaj za merenje težine i rasipanje



U ovom meniju vrednost vaganja s praznim rezervoarom možete postaviti na 0 kg.

Pri tariranju vase moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

- rezervoar je prazan,
- mašina miruje,
- priključno vratilo je isključeno,
- mašina stoji vodoravno i iznad zemlje,
- traktor miruje.

Tariranje vase:

- ▶ Otvorite meni Merenje/Trip brojač > Balansiranje vase.
- ▶ Pritisnite taster Balansiranje vase.

Vrednost vaganja s praznom vagom sada je postavljena na 0 kg.




Vagu tarirajte svaki put pre primene da preostala količina mogla da se izračuna bez greške.

4.9.4 Vaganje količine

Pri pokretanju upravljačkog uređaja mašine ili pri punjenu rezervoara, u ovom meniju izaberite Dopunjavanje ili Novo đubrivo. Ako ste unapred izabrali opciju i ako je rasuto najmanje 150 kg, funkcijom Merenje preost. kol. može da se izračuna i preuzme novi faktor kalibracije „Obrtaja/kg“.



Meni „Vaganje količine“ aktivan je samo ako je izabran režim AUTO km/h + Stat. kg. Meni „Vaganje količine“ automatski se prikazuje pri svakom pokretanju upravljačke jedinice mašine i pri punjenju rezervoara. Meni „Vaganje količine“ može da se otvori putem menija „Brojač vožnji i vaganja“.

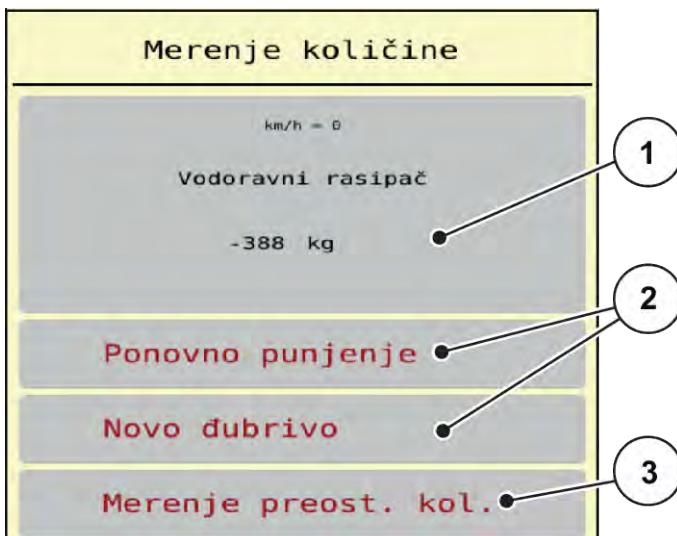

Sl. 24: Meni Merenje količine

- [1] Izvagana količina u rezervoaru
- [2] Vrsta punjenja

- [3] Funkcija Merenje preost. kol.

NAPOMENA!

U slučaju zatvaranja menija tasterom ESC ne dolazi do izračunavanja ili dolazi do izračunavanja pogrešnog faktora kalibracije.

Ne pritiskajte dugme ESC. Inače može doći do pogrešnog izračunavanja faktora kalibracije o/kg.

- Za potvrdu funkcije vaganja **uvek** izaberite vrstu punjenja.

Izbor vrste punjenja:

- ▶ Pritisnite dugme Ponovno punjenje ili Novo đubrivo.
 - ▷ Ponovno punjenje: Nastavite rasipati isto đubrivo. Zadržava se sačuvani faktor kalibracije (o/kg).
 - ▷ Novo đubrivo: Faktor kalibracije se postavlja na 1,0 o/kg. Po potrebi možete naknadno uneti željeni faktor kalibracije.

Izračunavanje faktora kalibracije funkcijom Vaganje preostale količine:



Funkciju Merenje preost. kol. možete izvršiti **samo** ako je izabrana opcija Novo đubrivo ili Ponovno punjenje i ako je od izbora rasuto najmanje 150 kg. Softver upoređuje rasutu količinu sa stvarnom preostalom količinom u rezervoaru i izračunava novu vrednost kalibracije.

Kod funkcije „Vaganje preostale količine“ moraju da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Mašina стоји вodorавно и изнад земље.
- Трактор је заустављен.
- Управљачки уређај машине је укључен.

- ▶ Отворите мену „Brojač vožnji i vaganja“ > „Vaganje količine“.
- ▶ Пritisnite dugme „Vaganje preostale količine“.

Izračunava se novi faktor kalibracije. Stara i nova vrednost kalibracije se prikazuju u meniju „Izračunavanje“.



Proverite plauzibilnost izračunate vrednosti. Ako nova vrednost previše odstupa od stare, možda je došlo od pogrešnog rukovanja. U slučaju nedoumice uvek izvršite kalibraciju.

- ▶ Preuzmite ili odbacite novi faktor kalibracije.
 - ▷ Pritisak na dugme OK: Vrednost „Novi obrtaji/kg“ postavlja se kao novi faktor kalibracije.
 - ▷ Pritisak na strelicu prema nazad ili prelazak u glavni meni: Odbacuje se vrednost „Novi obrtaji/kg“. I dalje vredi stara vrednost „Obrtaji/kg“.

Calculation	
Turns/kg old	0.000
Turns/kg new	0.000
OK Confirm	

Sl. 25: Meni „Vaganje preostale količine“

4.10 Posebne funkcije

4.10.1 Promena sistema jedinica

Vaš sistem jedinica je fabrički podešen. Ipak, u svakom trenutku možete da pređete sa metričkim na imperijalne jedinice i obrnuto.



Zbog velikog broja različitih terminala koji su kompatibilni sa ISOBUS-om, ovo poglavlje se ograničava na funkcije elektronskog upravljačkog uređaja maštine bez specifikacije određenog ISOBUS terminala.

- Obratite pažnju na napomene o rukovanju vašim ISOBUS terminalom u odgovarajućem uputstvu za upotrebu.



- ▶ Pozovite meni Podešavanja sistema terminala.
- ▶ Otvorite meni Jedinica.
- ▶ Izaberite željeni sistem jedinica sa spiska.
- ▶ Pritisnite OK.

Sve vrednosti u raznim menijima se preračunavaju.

Meni/vrednost	Faktor preračunavanja sa metričkih na imperijalne vrednosti
ostali kg	1 x 2,2046 lb.-mass (lbs ostatak)
ostat. ha	1 x 2,4710 ac (ac ostat.)
Radna širina (m)	1 x 3,2808 ft
Kol.izb. (kg/ha)	1 x 0,8922 lbs/ac
Visina dodatka cm	1 x 0,3937 in

Meni/vrednost	Faktor preračunavanja sa metričkih na imperijalne vrednosti
Ibs ostatak	1 x 0,4536 kg
ac ostat.	1 x 0,4047 ha
Radna širina (ft)	1 x 0,3048 m
Kol. izb. (lb/ac)	1 x 1,2208 kg/ha
Visina dodatka in	1 x 2,54 cm

4.10.2 Upotreba komandne palice

Kao alternativu podešavanjima na radnom ekranu ISOBUS terminala možete da koristite komandnu palicu.



Ako želite da koristite neku drugu komandnu palicu, обратите se svom trgovcu.

- Takođe obratite pažnju i na instrukcije u uputstvu za upotrebu ISOBUS terminala.

■ CCI A3 komandna palica




Sl. 26: CCI A3 Komandna palica, prednja i zadnja strana

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| [1] Svetlosni senzor | [3] Plastična rešetka (zamenljiva) |
| [2] Displej / panel osetljiv na dodir | [4] Taster nivoa |

■ Komandni nivoi komandne palice CCI A3

Pomoću tastera nivoa možete da prebacujete između tri komandna nivoa. Aktivni nivo je označen položajem svetlosne trake na donjoj ivici displeja.

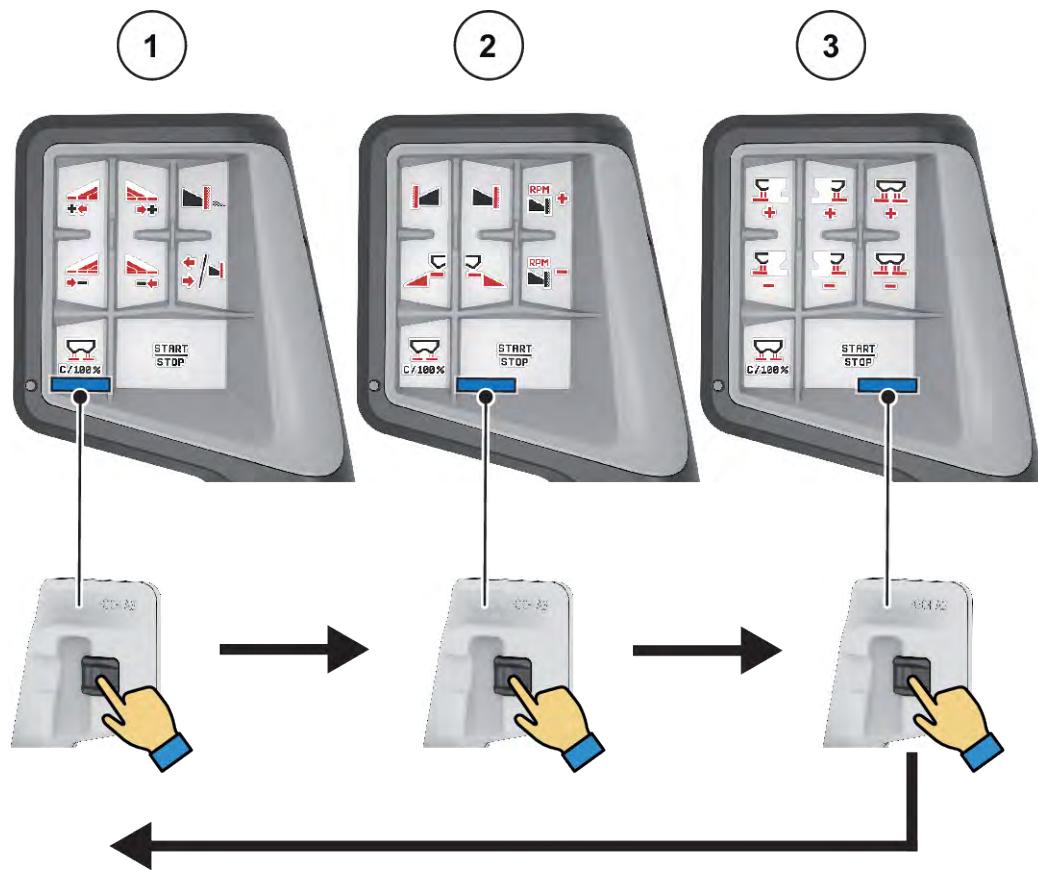

Sl. 27: Komandna palica CCI A3, prikaz komandnog nivoa

- [1] Nivo 1, aktivran
 [2] Nivo 2, aktivran

- [3] Nivo 3, aktivran

■ Raspored tastera komandne palice CCI A3

Komandna palica koja se nudi fabrički je programirana sa određenim funkcijama.



Značenje i funkciju simbola možete naći u poglavlju 2.4 Biblioteka korišćenih simbola.

Obratite pažnju na to da je raspored tastera drugačiji u zavisnosti od tipa maštine.



[1] Raspored tastera, nivo 1
[2] Raspored tastera, nivo 2

[3] Raspored tastera, nivo 3



Ako želite da prilagodite raspored tastera na tri nivoa, sledite instrukcije u uputstvu za upotrebu komandne palice.

5

Rasipanje

Upravljački uređaj mašine pomaže vam pri podešavanju mašine pre rada. Tokom rasipanja u pozadini su takođe aktivne funkcije upravljačkog uređaja mašine. Na taj način možete da proverite kvalitet raspodele đubriva.

5.1

Provera preostale količine tokom rasipanja

■ *Samo uređaj za merenje težine i rasipanje*

Tokom rasipanja neprekidno se izračunava i prikazuje trenutna preostala količina.

Tokom rasipanja, dakle sa otvorenim klizačima za doziranje, možete pozvati meni Trip-brojač i očitati preostalu količinu koja se trenutno nalazi u rezervoaru.

Tokom rasipanja neprekidno se izračunava i prikazuje trenutna preostala količina.



Ako vrednosti želite neprekidno pratiti tokom rasipanja, slobodnim poljima za prikaz na radnom ekranu možete dodeliti putem ostali kg, ostat. ha ili ostatak m, vidi poglavlje 2.3.2 *Polja za prikaz*.

Rad sa izmerenom preostalom količinom, ponovno punjenje rezervoara:

- ▶ Tarirajte vagu.
Vidi poglavlje 4.9.3 *Tariranje vase*.
- ▶ Izaberite korišćenu vrstu đubriva.
Vidi poglavlje 4.4.11 *Tabele đubriva*.
- ▶ Napuniti rezervoar.
- ▶ Izmerite težinu količine đubriva u rezervoaru.
- ▶ Počnite sa radom.

Kada se rezervoar isprazni, ponovo ga napunite.

- ▶ Napuniti rezervoar.
- ▶ Izmerite težinu količine đubriva u rezervoaru.
- ▶ Počnite sa radom.

5.2 Uređaj za granično rasipanje TELIMAT

⚠️ OPREZ!

Opasnost od povreda usled automatskog podešavanja TELIMAT uređaja!

Nakon pritiska **tastera za granično rasipanje**, putem pomoćnih električnih servo cilindara vrši se automatsko pomeranje u položaj graničnog rasipanja. Tako može doći do povreda i materijalnih šteta.

- ▶ Pre aktiviranja **tastera za granično rasipanje**, udaljite osobe iz opasnog područja maštine.



TELIMAT varijanta je fabrički podešena u upravljačkoj jedinici!

TELIMAT sa hidrauličnim daljinskim upravljačem



TELIMAT uređaj se hidraulično dovodi u radni položaj ili položaj mirovanja. Aktivirate ili deaktivirate TELIMAT uređaj pritiskom tastera za granično rasipanje. Na displeju se pojavljuje **TELIMAT simbol** u zavisnosti od toga da li je položaj uključen ili isključen.

TELIMAT sa hidrauličnim daljinskim upravljačem i TELIMAT senzorima

Ako su TELIMAT senzori priključeni i aktivirani, na displeju upravljačke jedinice se prikazuje **TELIMAT simbol** kada se uređaj za granično rasipanje TELIMAT hidrauličnim putem dovede u radni položaj.

Ako se TELIMAT uređaj vratи u položaj mirovanja, **TELIMAT simbol** će se nestati. Senzori kontrolišu TELIMAT podešavanje i automatski aktiviraju ili deaktiviraju TELIMAT uređaj. Taster za granično rasipanje u ovoj varijanti nema funkciju.

Ako stanje TELIMAT uređaja ne može da se prepozna duže od 5 sekundi, pojavljuje se alarm 14; vidi poglavlje 6.1 *Značenje poruka o alarmu*.

5.3 Rad sa sekcijama

5.3.1 Prikazivanje vrste rasipanja na radnom ekranu

Upravljački uređaj maštine nudi 2 različite vrste rasipanja u režimu rasipanja. Ta podešavanja se mogu obaviti direktno na radnom ekranu. Tokom režima rasipanja možete se prebacivati između različitih vrsta rasipanja i na taj način optimalno prilagodili zahtevima polja.

Taster	Vrsta rasipanja
	Aktiviranje obeju sekcija


Taster	Vrsta rasipanja
	Moguća je sekcija na desnoj strani, a funkcija graničnog rasipanja na levo

- ▶ Više puta pritisnite taster dok se na displeju ne prikaže željena vrsta rasipanja.

5.3.2 Rasipanje sa smanjenim sekcijama: VariSpread V8

Rasipati možete na jednoj ili na obe strane sekcija pa na taj način celu širinu rasipanja možete prilagoditi zahtevima polja. Svaka strana rasipanja u automatskom režimu može se kontinualno podešavati, a u ručnom režimu do maksimalno 4 stepena.

- ▶ Pritisnite taster za promenu Granično rasipanje / Sekcije.

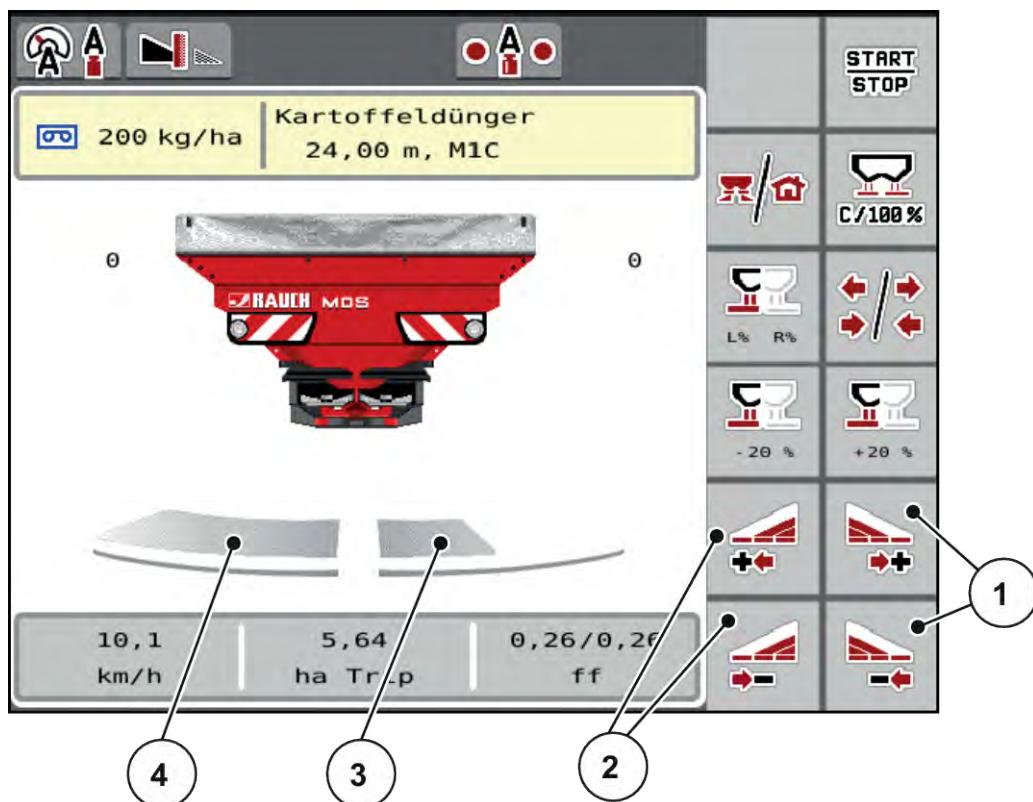

Sl. 28: Radni ekran: Sekcije s 4 stepena

- | | |
|--|--|
| [1] Funkcijski tasteri za povećanje ili smanjenje desne širine rasipanja | [3] Desna strana rasipanja je smanjena na 2 stepena. |
| [2] Funkcijski tasteri za povećanje ili smanjenje leve širine rasipanja | [4] Leva strana rasipa po čitavoj polovini. |




- Svaka sekcija može postepeno da se smanji ili poveća.

- ▶ Pritisnite funkcionalni taster Smanjenje leve širine rasipanja ili Smanjenje desne širine rasipanja.
Sekcija strane rasipanja smanjuje se za jedan stepen.
- ▶ Pritisnite funkcionalni taster Povećanje leve širine rasipanja ili Povećanje desne širine rasipanja.
Širina strane rasipanja povećava se za jedan stepen.



Sekcije **nisu** proporcionalno podjeljene. Asistent za širinu rasipanja VariSpread automatski podešava širine rasipanja.

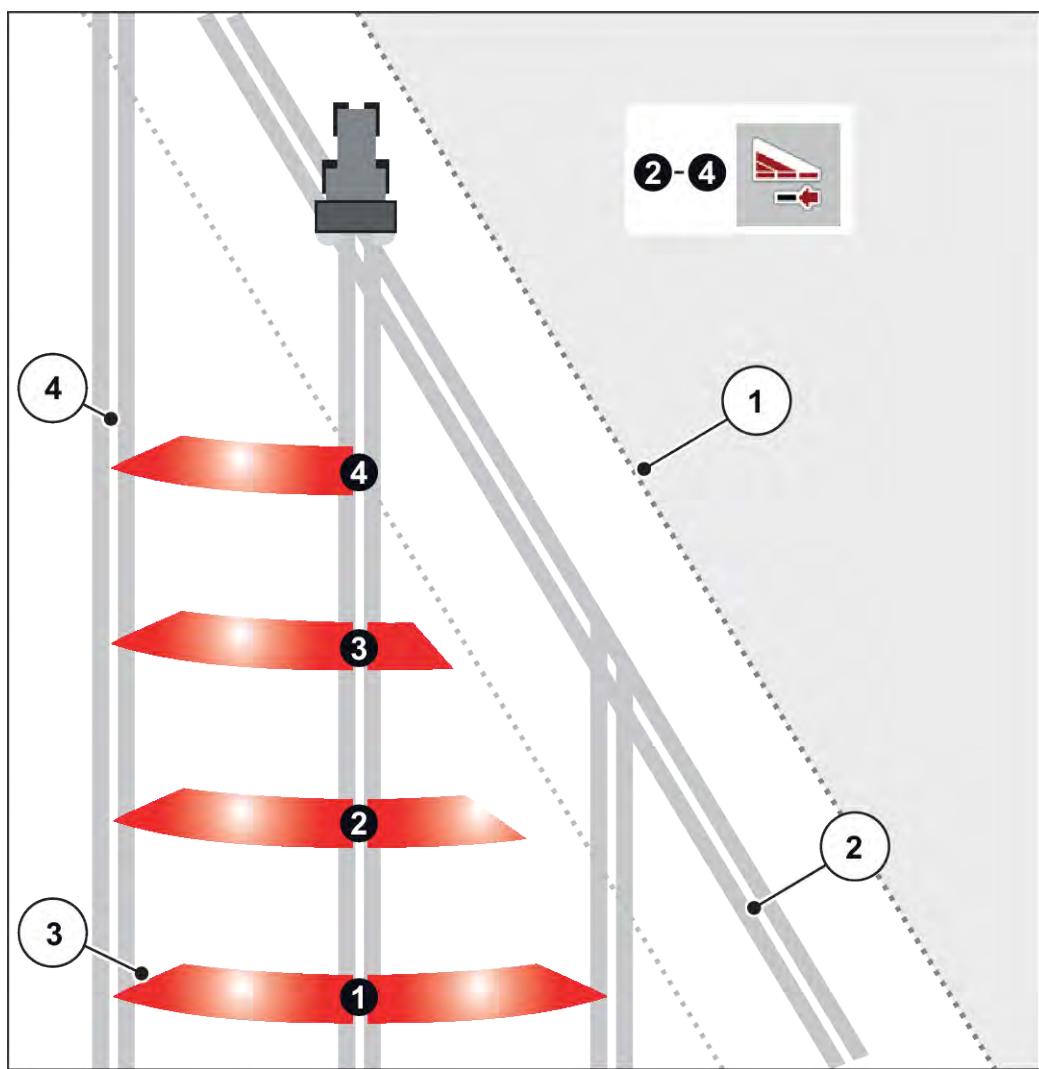


Sl. 29: Automatsko prebacivanje sekcije

- | | |
|---|----------------------------|
| [1] Ivica polja | [4] Staza kretanja u polju |
| [2] Staza na uvratinama | |
| [3] Sekcije od 1 do 4: Smanjenje sekcije na desnoj strani | |

5.3.3 Režim rasipanja sa sekcijom i u režimu graničnog rasipanja

■ *VariSpread V8*

Tokom rasipanja možete postepeno menjati sekcije i deaktivirati granično rasipanje. Na slici u nastavku prikazan je radni ekran sa aktiviranim graničnim rasipanjem i aktiviranom sekcijom.

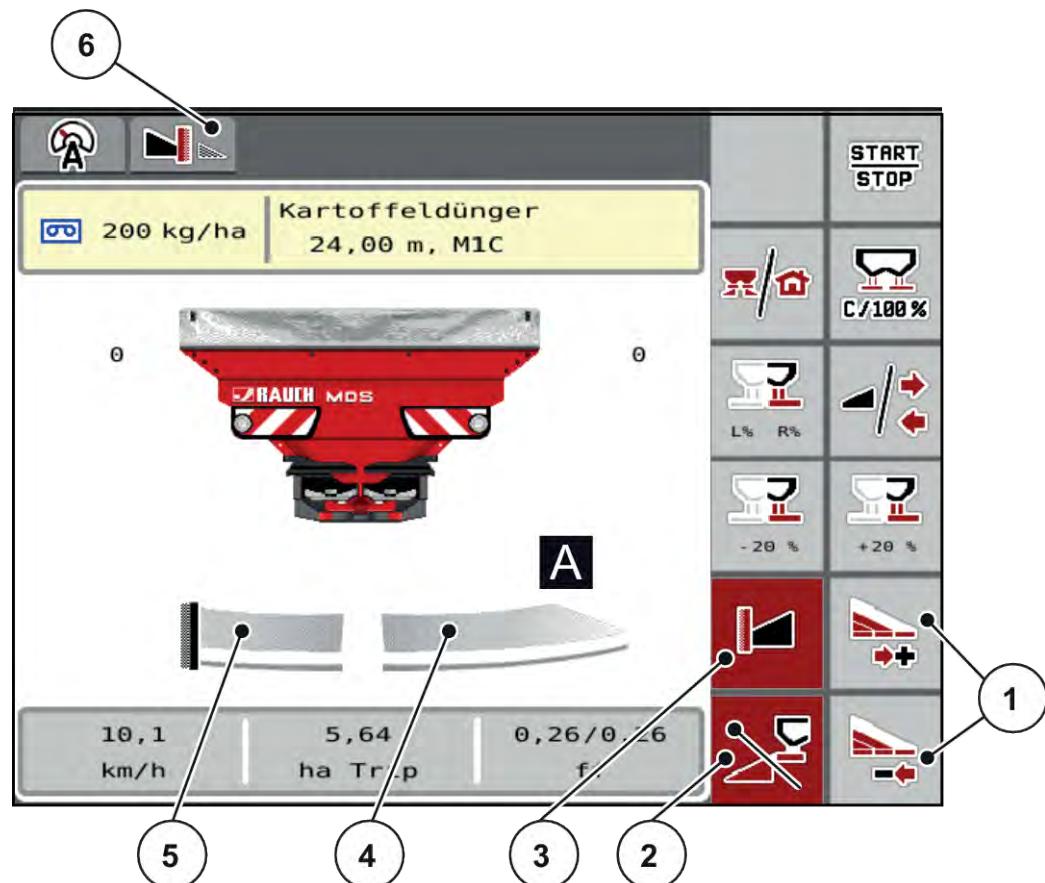

Sl. 30: Radni ekran za jednu sekciju levo, strana graničnog rasipanja desno

- | | |
|--|--|
| [1] Smanjenje ili povećanje desne sekcije | [5] Leva strana rasipanja u režimu graničnog rasipanja |
| [2] Leva strana rasipanja je aktivirana | [6] Aktuelni režim graničnog rasipanja je granica. |
| [3] Režim graničnog rasipanja je aktiviran | |
| [4] Leva sekcija podesiva u 4 stepena | |

- Količina rasipanja na desnoj strani je podešena na punu radnu širinu.
- Pritisnut je funkcionalni taster **Granično rasipanje levo**, granično rasipanje je aktivirano i količina rasipanja je smanjena za 20 %.
- Funkcionalni taster **Smanjenje širine rasipanja desno** za kontinualno smanjenje sekcije.
- Pritisnite funkcionalni taster **C/100 %**, odmah ćete se vratiti na punu radnu širinu.
- Pritisnite funkcionalni taster za granično rasipanje levo, granično rasipanje se deaktivira.



Funkcija graničnog rasipanja je moguća i u automatskom režimu rada sa GPS Controlom. Graničnim rasipanjem uvek se mora upravljati ručno.

- Vidi 5.8 GPS Control.

5.4 Rasipanje u automatskom režimu rada (AUTO km/h + AUTO kg)



Režim rada AUTO km/h + AUTO kg omogućava kontinualnu regulaciju količine izbacivanja tokom rasipanja. Regulacija masenog protoka koriguje se u redovnim razmacima na osnovu ove informacije. Na taj način se postiže optimalno doziranje đubriva.



Režim rada AUTO km/h + AUTO kg standardno je fabrički izabran.

Preduslov za rasipanje:

- Režim rada AUTO km/h + AUTO kg je aktivan (Vidi 4.5.1 AUTO/MAN režim rada).
- Podešavanja đubriva su definisana:
 - Količina izbacivanja (kg/ha)
 - Radna širina (m)
 - Disk raspršivača
 - Broj priključnog vratila (o/min)
- Rezervoar napunite đubrivom.

UPOZORENJE!

Opasnost od izbačenog đubriva

Izvacivanjem đubriva može doći do teških povreda.

- Pre uključivanja diskova za rasipanje udaljite sve osobe iz zone rasipanja maštine.



Prenosnik pokrenite odnosno zaustavite **samo pri niskom broju obrtaja priključnog vratila**.



- Uključite priključno vratilo.
- Poruku o alarmu potvrdite tasterom za potvrdu. Vidi 6.1 Značenje poruka o alarmu.
- Pritisnite taster Start/Stop.

Rasipanje se pokreće.



Preporučujemo da faktora protoka prikažete na radnom ekranu (vidi 2.3.2 Polja za prikaz) kako biste pratili regulaciju masenog protoka tokom rasipanja.



U slučaju problema u regulacionom ponašanju faktora protoka (začepljenja, ...), posle otklanjanja greške u stanju mirovanja pređite na meni Podešavanja đubriva i unesite faktor protoka 1,0.

Resetovanje faktora protoka

Ako faktor protoka padne ispod minimalne vrednosti (0,4, odn. 0,2), pojavljuje se alarm br. 47 odn. 48. Vidi 6.1 *Značenje poruka o alarmu*.

5.5 Rasipanje u režimu AUTO km/h



U ovom režimu rada standardno se radi s mašinama bez tehnike vaganja.



U ovom režimu rada možete smanjiti količinu izbacivanja na do 1 kg/ha.

Preduslov za rasipanje:

- Režim rada AUTO km/h je aktiviran (vidi 4.5.1 *AUTO/MAN režim rada*).
- Podešavanja đubriva su definisana:
 - Količina izbacivanja (kg/ha),
 - Radna širina (m)
 - Disk raspršivača
 - Broj priključnog vratila (o/min)

- Rezervoar napunite đubrivom.



Za optimalni rezultat rasipanja u režimu AUTO km/h pre početka rasipanja izvršite kalibraciju.

- Izvršite kalibraciju da biste odredili faktor protoka, odnosno faktor protoka odredite prema tabeli đubriva i ručno ga unesite.

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od izbačenog đubriva

Izvacivanjem đubriva može doći do teških povreda.

- Pre uključivanja diskova za rasipanje udaljite sve osobe iz zone rasipanja mašine.

- Uključite priključno vratilo.
- Pritisnite taster Start/Stop.

Rasipanje se pokreće.



5.6

Rasipanje u režimu MAN km/h



U režimu MAN km/h možete raditi ako ne postoji signal brzine.

- ▶ Otvorite meni Podeš.maštne > AUTO/MAN pogon.
- ▶ Izaberite stavku menija MAN km/h.
Na displeju se pojavljuje prozor za unos Brzina.
- ▶ Unesite vrednost brzine vožnje tokom rasipanja.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▶ Preduzimanje podešavanja đubriva:
 - ▷ Količina izbacivanja (kg/ha)
 - ▷ Radna širina (m)
- ▶ Rezervoar napunite đubrivom.



Za optimalni rezultat rasipanja u režimu MAN km/h pre početka rasipanja izvršite kalibraciju.

- ▶ Izvršite kalibraciju da biste odredili faktor protoka, odnosno faktor protoka odredite prema tabeli đubriva i ručno ga unesite.
- ▶ Uključite priključno vratilo.
- ▶ Pritisnite taster Start/Stop.



Rasipanje se pokreće.



Strogo se pridržavajte unete brzine tokom rasipanja.

5.7

Rasipanje u režimu MAN skala



U režimu MAN skala tokom rasipanja možete ručno da promenite otvor klizača za doziranje.


U ručnom režimu radite samo:

- kada ne postoji signal brzine (radar ili senzor točka ne postoji ili je neispravan)
- u slučaju rasipanja granula protiv puževa ili finog semenja.

Režim rada MAN skala pogodan je za granule protiv puževa i fino semenje jer automatska regulacija masenog protoka ne može da se aktivira zbog smanjene težine.



Radi ravnomernog izbacivanja materijala za rasipanje u ručnom režimu, obavezno morate raditi sa konstantnom brzinom vožnje.

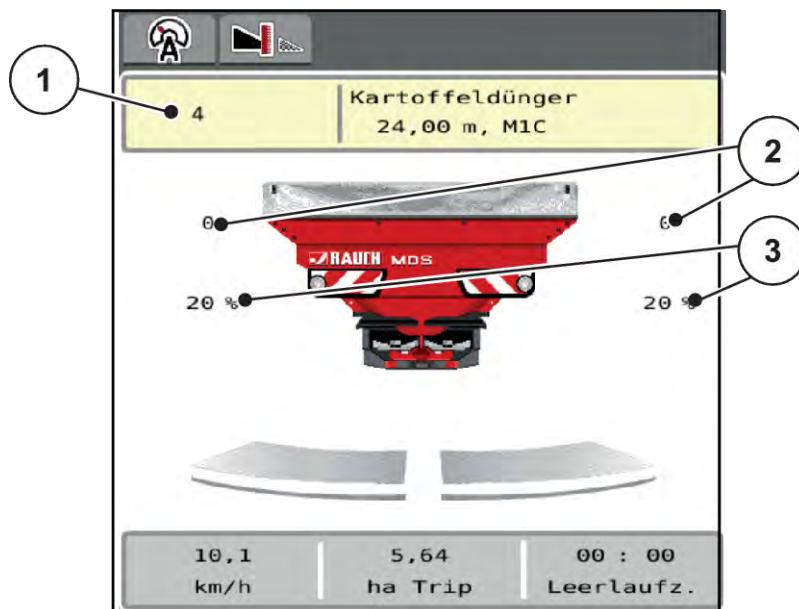

Sl. 31: Radni ekran MAN skala

- [1] Prikaz zadate vrednosti položaja skale klizača za doziranje
- [2] Prikaz aktuelnog položaja skale klizača za doziranje
- [3] Promena količine

- ▶ Otvorite meni Podeš.mašine > AUTO/MAN pogon.
- ▶ Izaberite stavku menija MAN skala.
Na displeju se pojavljuje prozor Otvor zasuna.
- ▶ Unesite vrednost skale za otvor klizača za doziranje.
- ▶ Pritisnite OK.
- ▶ Pređite na radni ekran.



- ▶ Uključite priključno vratilo.
- ▶ Pritisnite taster Start/Stop.
Rasipanje se pokreće.



- ▶ Za promenu otvora klizača za doziranje pritisnite funkcionalni taster MAN+ ili MAN-.
 - ▷ L% R% za izbor strane otvora za doziranje
 - ▷ MAN+ za povećanje otvora za doziranje ili
 - ▷ MAN- za smanjenje otvora za doziranje.





Da bi se i u ručnom režimu postigao optimalan rezultat rasipanja, preporučujemo da vrednosti za otvor klizača za doziranje i brzinu vožnje preuzmete iz tabele đubriva.

5.8 GPS Control



Upravljački uređaj maštine može da se kombinuje s ISOBUS terminalom SectionControl. Različiti podaci se razmenjuju između dva uređaja da bi se automatizovalo uključivanje.

ISOBUS terminal sa SectionControlom prenosi upravljačkom uređaju maštine specifikacije za otvaranje i zatvaranje klizača za doziranje.

Simbol **A** pored klinova rasipača signalizira aktiviranu automatsku funkciju. ISOBUS terminal sa SectionControlom otvara i zatvara pojedine sekcije u zavisnosti od položaja u polju. Rasipanje će započeti samo kada pritisnete **Start/Stop**.

UPOZORENJE!

Opasnost od povrede izazvane izletanjem đubriva

Funkcija SectionControl automatski pokreće rasipanje bez prethodnog upozorenja.

Izletanjem đubriva može doći do povreda očiju i sluzokože nosa.

Takođe postoji opasnost od klizanja.


- ▶ Udaljite osobe iz opasnog područja tokom režima rasipanja.

Tokom rasipanja u svakom trenutku možete zatvoriti **jednu ili više sekcija**. Kada sekcije ponovo omogućite za automatski režim rada, primeniće se zadnje zadato stanje.

Ako ste se na ISOBUS terminalu sa SectionControlom iz automatskog režima prebacili na ručni, upravljački uređaj maštine zatvara klizač za doziranje.



Da biste mogli koristiti funkciju **GPS Control** na upravljačkom uređaju maštine, mora bit aktivirano podešavanje GPS-Control u meniju Podeš.maštine!

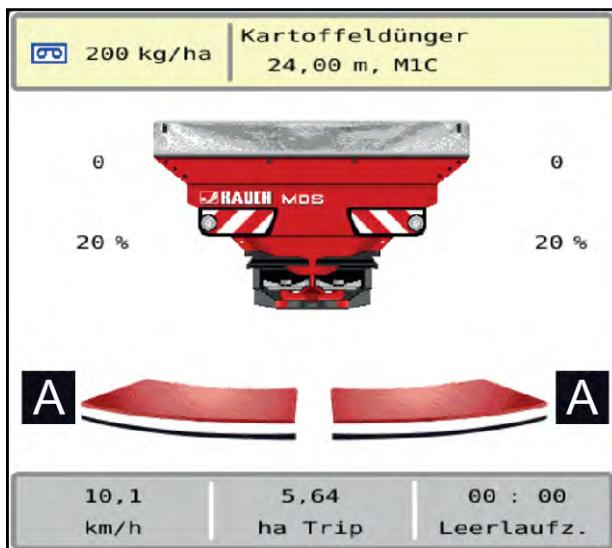

Sl. 32: Prikaz režima rasipanja na radnom ekranu sa GPS Controlom

Funkcija **OptiPoint** izračunava optimalnu tačku uključivanja i isključivanja rasipanja na uvratininama na osnovu podešavanja u upravljačkom uređaju mašine; vidi 4.4.9 Izračunavanje OptiPointa.




Za pravilno podešavanje funkcije OptiPoint unesite pravilan parametar raspona za korišćeno đubrivo. Parametar raspona potražite u tabeli đubriva svoje mašine.

Vidi 4.4.9 Izračunavanje OptiPointa.

■ Razmak uključivanja (m)

Parametar Razmak uklj. (m) označava razmak uključivanja [A] u odnosu na granicu polja [C]. Klizači za doziranje počinju da se otvaraju na tom položaju u polju. Ovaj razmak zavisi od vrste đubriva i predstavlja optimalan razmak uključivanja za optimizovanu raspodelu đubriva.

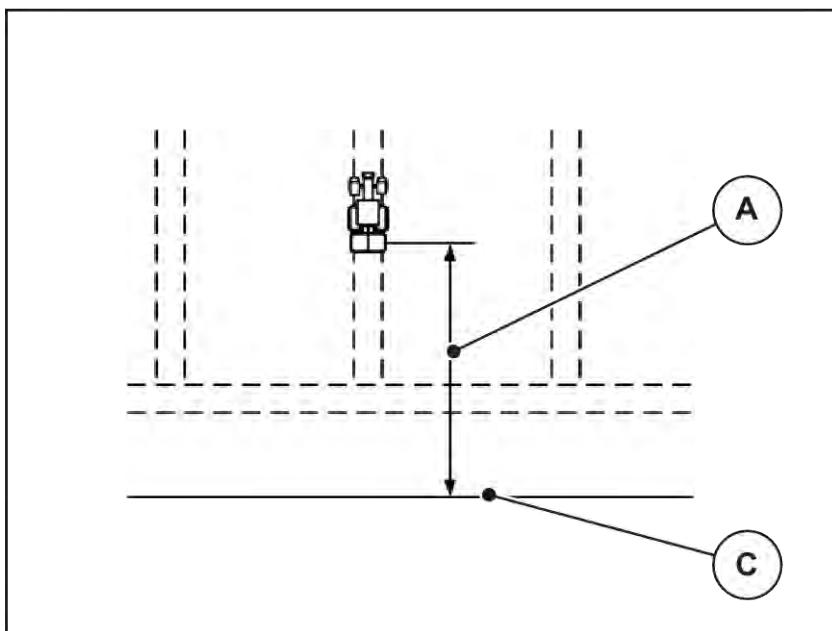

Sl. 33: Razmak uključivanja (prema granici polja)

[A] Razmak uključivanja


[C] Granica polja

Ako želite da promenite položaj uključivanja na polju, morate prilagoditi vrednost Razmak uklj. (m).

- Manja vrednost razmaka znači da se položaj uključivanja pomera prema granici polja.
- Veća vrednost znači da se položaj uključivanja pomera u unutrašnjost polja.

■ Razmak isključivanja (m)

Parametar Razmak isklj. (m) označava razmak isključivanja [A] u odnosu na granicu polja [C]. Klizači za doziranje se zatvaraju na tom položaju u polju.

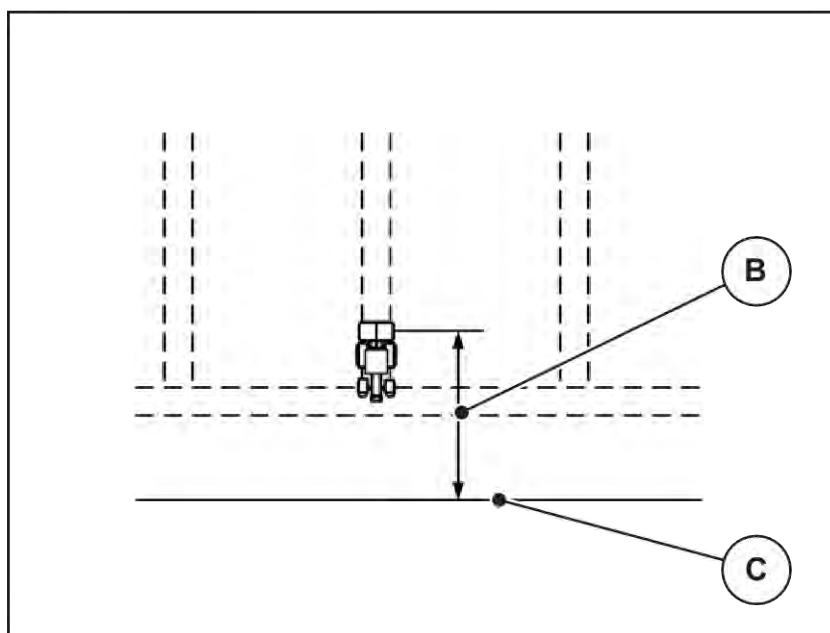

Sl. 34: Razmak isključivanja (prema granici polja)

[B] Razmak isključivanja

[C] Granica polja

Ako želite da promenite položaj isključivanja, treba odgovarajuće prilagoditi vrednost Razmak isklj. (m).

- Manja vrednost znači da se položaj isključivanja pomera prema granici polja.
- Veća vrednost je za pomeranje položaja isključivanja u unutrašnjost polja.

Ako traktor želite da okrenete preko staze na uvratini, unesite veće odstojanje u parametar Razmak isklj. (m). Prilagođavanje pritom treba da bude što je moguće manje, tako da se klizači za doziranje zatvore kada traktor skrene na stazi na uvratini. Prilagođavanje razmaka isključivanja može rezultirati nedovoljnim đubrenjem u području položaja isključivanja u polju.

6 Poruke o alarmu i mogući uzroci

6.1 Značenje poruka o alarmu

Na displeju ISOBUS terminala mogu se prikazati razne poruke o alarmu.

Br.	Poruka na displeju	Značenje i mogući uzroci
1	Greška uređaja za doziranje, zaustaviti!	Motor uređaja za doziranje ne može da dostigne zadatu vrednost koju treba postići. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Nema povratne poruke o položaju
2	Maksimalno otvaranje! Brzina ili dozirna količina je previsoka	Alarm klizača za doziranje <ul style="list-style-type: none"> • Dostignut je maksimalan otvor doziranja. • Podešena količina doziranja (+/- količina) prekoračuje maksimalni otvor doziranja.
3	Faktor protoka je izvan granica	Faktor protoka mora da bude u opsegu od 0,40 do 1,90. <ul style="list-style-type: none"> • Novoizračunati ili uneti faktor protoka je van opsega.
14	Greška u TELIMAT podešav.	Alarm za TELIMAT senzor Ova poruka o grešci se prikazuje, kada se stanje TELIMAT-a ne može prepoznati duže od 5 sekundi.
15	Memorija je puna, neophodno je obrisati 1 privatnu tabelu	Memorija za tabele đubriva je zauzeta sa maksimalno 30 vrsta đubriva.
20	Greška na LIN-Bus učesniku	Problem u komunikaciji <ul style="list-style-type: none"> • Neispravan kabl • Uticni konektor je odvojen
21	Preopterećenje rasipača!	Samo za uređaj za merenje težine i rasipanje: Rasipač đubriva je prepunjen. <ul style="list-style-type: none"> • Previše đubriva u rezervoaru
22	Nepoznato stanje Function-Stop	Problem u komunikaciji s terminalom <ul style="list-style-type: none"> • Moguća softverska greška

Br.	Poruka na displeju	Značenje i mogući uzroci
23	Greška u TELIMAT podešav.	TELIMAT pomeranje ne može da dostigne potrebnu zadatu vrednost. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Nema povratne poruke o položaju
24	Defekt u TELIMAT podešav.	Kvar TELIMAT servo cilindra.
28	Diskovi rasipača ne mogu da se pokrenu. Deaktivirati start diskova	Diskovi za rasipanje se ne okreću. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Nema povratne poruke o položaju
29	Motor mešalice je preopterećen	Mešalica je blokirana. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Pogrešan priključak
30	Pre otvaranja zasuna dozera morate pokrenuti diskove rasipača	Pravilno rukovanje softverom <ul style="list-style-type: none"> • Pokretanje diskova za rasipanje • Otvaranje klizača za doziranje
32	Eksterno aktivirani delovi mogu da se kreću. Opasnost od sećenja i nagnječenja! - Uklonite sve osobe iz područja opasnosti. - Uvažite uput. za rad. Potvrd. pritiskom na ENTER	Ako se uključi upravljački uređaj maštine, može doći do neočekivanog pokretanja delova. <ul style="list-style-type: none"> • Uputstva sledite na ekranu samo kada otklonite sve moguće opasnosti.
33	Zaustaviti disk i zatvoriti zasun dozera	U području menija Sistem/Test prebacivanje je moguće samo kada je rasipanje deaktivirano. <ul style="list-style-type: none"> • Zaustavite diskove za rasipanje. • Zatvorite klizače za doziranje.
46	Greška br. obrtaja rasipača. Br. obrtaja rasipača je 450..650 RPM!	Broj obrtaja priključnog vratila je van opsega.
47	Greška dozera levo, spremnik prazan, izlaz blokiran!	<ul style="list-style-type: none"> • Rezervoar prazan • Ispust blokiran
48	Greška dozera desno, spremnik prazan, izlaz blokiran!	<ul style="list-style-type: none"> • Rezervoar prazan • Ispust blokiran
71	Broj obrtaja diska nije mogao biti postignut.	Broj obrtaja diskova za rasipanje je van zadatog opsega od 5 %. <ul style="list-style-type: none"> • Problem u snabdevanju uljem • Opruga proporcionalnog ventila je zaglavljena.

Br.	Poruka na displeju	Značenje i mogući uzroci
82	Izmenjen tip mašine. Nužno neophodno novo pokretanje mašine. Moguća greška rasipanja. Neophodno novo kalibrisanje!	<p>Režimi ne mogu da se kombinuju sa određenim tipovima mašina</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ukoliko promenite tip mašine, ponovo pokrenite upravljački uređaj mašine. ► Izvršite podešavanja mašine. ► Učitajte tabelu đubriva za tip mašine.
88	Greška u senzoru broja obrtaja diska	<p>Broj obrtaja diskova za rasipanje nije bilo moguće odrediti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prekid kabla • Senzor je neispravan
89	Broj obrtaja diska rasipača previsok	<p>Alarm senzora diska za rasipanje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalan broj obrtaja je dostignut. • Podešeni broj obrtaja prekoračuje maksimalnu dozvoljenu vrednost.

6.2 Smetnja/alarm

Poruka o alarmu je naznačena crvenim okvirom na displeju i prikazuje se zajedno sa simbolom upozorenja.



Sl. 35: Poruka o alarmu (primer)

6.2.1 Potvrda poruke o alarmu

Potvrda poruke o alarmu:

- Otklonite uzrok poruke o alarmu.

U tu svrhu obratite pažnju na uputstvo za upotrebu rasipača mineralnog đubriva. Vidi takođe 6.1 Značenje poruka o alarmu.

- ▶ Zelenom kvačicom potvrdite poruku o alarmu.



Potvrđivanje poruka o alarmu može biti drugačije na različitim ISOBUS terminalima.

Druge poruke sa žutim okvirom potvrđujete različitim tasterima:

- Enter
- Start/Stop

U tu svrhu pratite uputstva na ekranu.

Posebna oprema

Prikaz	Naziv
	CCI A3 komandna palica

8 Garancija i garantni uslovi

Uređaji marke RAUCH izrađeni su vrlo brižljivo prema najmodernijim metodama proizvodnje i podvrgnuti su brojnim ispitivanjima.

Zato kompanija RAUCH daje garanciju u trajanju od 12 meseci ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- Garancija počinje datumom kupovine.
- Garancija obuhvata greške u materijalu ili proizvodnji. Za proizvode drugih proizvođača (hidraulika, elektronika) garantujemo samo u okviru garancije dotičnog proizvođača. Tokom trajanja garancije, svi nedostaci u proizvodnji i materijalu biće uklonjeni zamenom ili popravkom predmetnih delova. Ostala i druga prava, kao što su zahtevi za izmene, smanjenje ili uklanjanje oštećenja koja nisu nastala na predmetu isporuke, izričito su isključena od prava na garanciju. Ostvarivanje prava iz garancije vrši se preko ovlašćenih radionica, zastupnika fabrike RAUCH ili same fabrike.
- Garantnim pravom nisu obuhvaćene posledice prirodnog habanja, neodržavanje, korozija i sva oštećenja nastala neodgovarajućom upotrebom ili spoljnim uticajima. Garancijom nisu obuhvaćene svojevoljne popravke, kao ni izmene originalnih stanja. Pravo na garanciju se gubi ako se ne koriste originalni RAUCH rezervni delovi. Zato se pridržavajte uputstva za upotrebu. U slučaju nedoumica ili nejasnoća obratite našem zastupniku fabrike ili samoj fabrici. Zahtjevi iz garancije fabrici se moraju dostaviti najkasnije u roku 30 dana od dana pojave kvara. Navedite datum kupovine i broj mašine. Popravke u garantnom roku vrši ovlašćena radionica tek nakon što primi odgovor od kompanije RAUCH ili nekog službenog zastupnika kompanije RAUCH. Trajanje garancije se ne produžava radovima proizašlim iz garancije. Oštećenja prilikom transporta nisu fabričke greške i ne podležu obavezi garancije proizvođača.
- Isključeni su bilo kakvi zahtevi za naknadu šteta koje nisu nastale na samoj mašini. Takođe je isključena odgovornost za posledične štete zbog greški pri rasipanju. Samovoljne izmene na uređajima marke RAUCH mogu dovesti do posledičnih oštećenja i isključuju odgovornost dobavljača. U slučaju namere ili grubog nemara vlasnika ili neke druge rukovodeće osobe ne vredi ograničenje odgovornosti dobavljača. Isto to vredi i za slučajevе u kojima se prema zakonu o odgovornosti za proizvode garantuje za telesne ili materijalne štete na privatno korišćenim predmetima u slučaju greške na isporučenom predmetu. To ne važi ni u slučaju grešaka u svojstvima koja su izričito potvrđena ako je svrha potvrde u tome da naručilac želi da se osigura od šteta koje nisu nastale na samom isporučenom uređaju.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<https://streutabellen.rauch.de/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Germany



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7229/8580-0