





1 Betriebsanleitung lesen

⚠ GEFAHR!


Lebens- oder Verletzungsgefahr durch falsche Nutzung der Maschine.

- ▶ Vor Verwendung der Maschine Betriebsanleitung lesen.

2 Maschinensteuerung anschließen

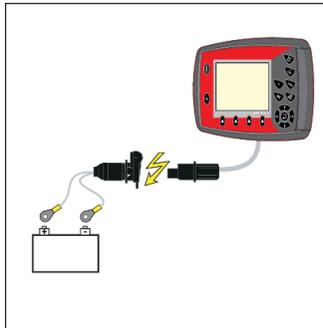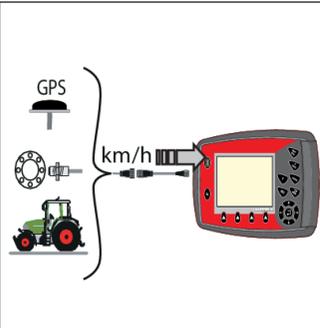


3 Anbauhöhe voreinstellen

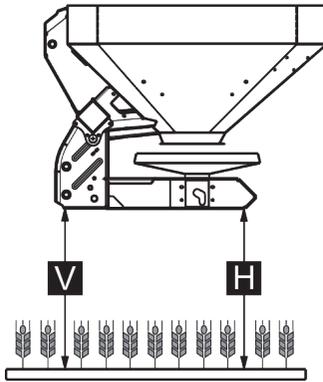

	V [mm]	H [mm]
	max.	max.
Normaldüngen	850	850
Spätdüngen	770	830

4 Wurfflügel einstellen


Wurfscheibe M1

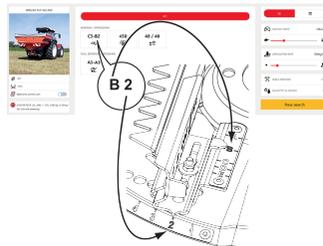

Stellung

- A bis E: Längeneinstellung
- 1 bis 6: Winkeleinstellung

Wurfscheibe M2

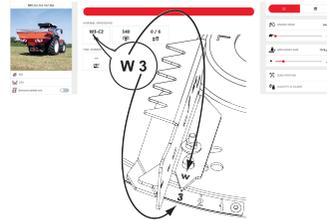

- Mit dem W Wurfflügel kann nur der Winkel verstellt werden, die Länge ist fest.

5 Elektronische Schieberbetätigung anschließen

ACHTUNG!






Sachschäden durch falsche Position der Dosierschieber
Sind die Anschlaghebel falsch positioniert, kann die Betätigung der Aktuatoren durch die QUANTRON-A Bedieneinheit die Dosierschieber beschädigen.

- ▶ Anschlaghebel immer bei maximaler Skalenposition festklemmen.



Der Anschlag muss auf einer Position außerhalb der Skala durch eine Sechskantmutter mit Abdeckung [1] fixiert sein.



6 Maschineneinstellungen prüfen

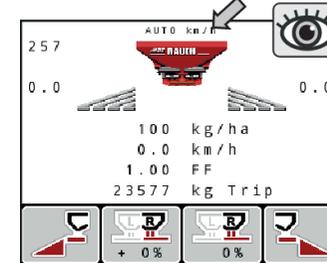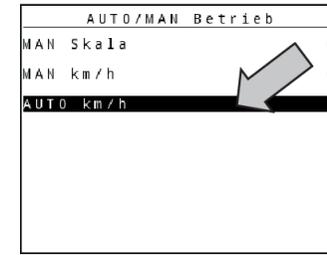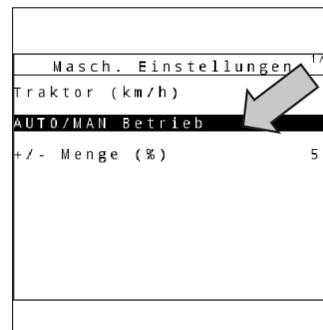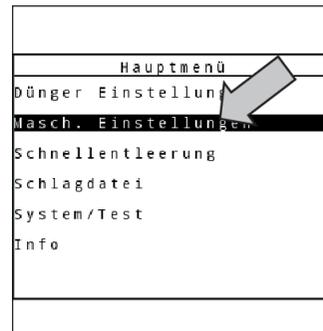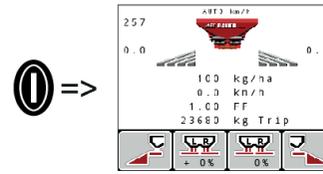




7 Düngereinstellungen eingeben

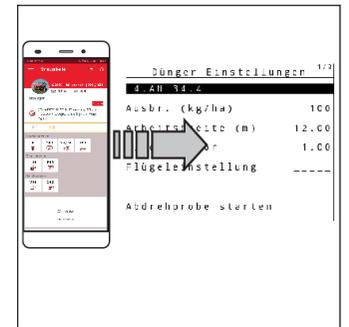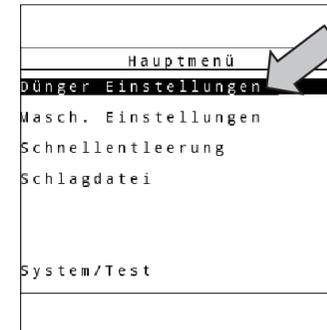

8 TELIMAT einstellen

TELIMAT T1				
MDS	10m	12 m	...	
K20 / NPK - Dünger CAN / NPK - fertiger Düngemittel / NPK	K-2	L-3	K-2	L-3
P - Dünger R - fertiger Düngemittel	K-4	M-6	K-4	M-6
PK / P / MgO - Dünger PK / P / MgO - fertiger Düngemittel	K-3	M-4	K-3	M-4
BSA - Dünger ammonium sulphate sulfate d'ammoniaque	M-3	M-5	M-3	M-5
Handstoff gemischt URSA granulat Urea granulat	M-2	M-4	M-2	M-4
Handstoff gemischt Urea granulat Urea pellet	M-4	--	M-4	--

- Einstellung der TELIMAT Einrichtung aus der Einstelltable (Aufkleber an der Maschine entnehmen).
- Die beiden Feststellmutter mit Einstellhebel der Maschine lösen.

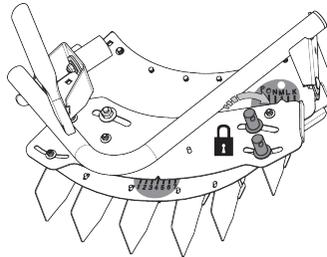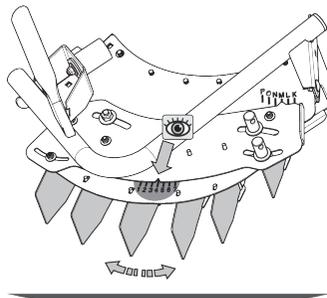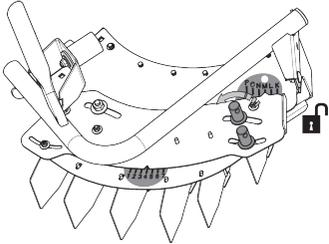


9 Tripzähler löschen



Einstellung der Leitbleche über die Buchstabenskala:

- Den Schiebeteil mit seinem Anzeigepfeil auf den von der Einstelltable vorgegebenen Buchstaben schieben.
- Der Anzeigepfeil steht genau über dem entsprechenden Buchstaben.*

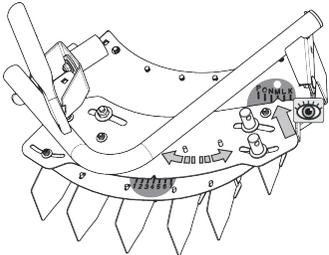

Einstellung der Leitbleche über die Zahlenskala:

- Leitbleche bewegen, bis der entsprechende Zahlenwert mit der Einkerbung des Schiebeteils übereinstimmt.

Trip-Zähler	
gestreut kg	1355
gestreut ha	0.0
gestreut m	0
Trip-Zähler löschen	

Trip-Zähler	
gestreut kg	0
gestreut ha	0.0
gestreut m	0
Trip-Zähler löschen	

Der Trip-Zähler ist gelöscht.

Wiegen-Trip	
Trip-Zähler	
Rest (kg, ha, m)	
Meter-Zähler	
Waage tarieren	