





### 1 Lectura del manual de instrucciones

#### ⚠ PELIGRO!


Peligro de muerte o de lesiones por el uso incorrecto de la máquina.

- ▶ Leer el manual de instrucciones antes de usar la máquina.

### 2 Conexión del sistema de control de la máquina

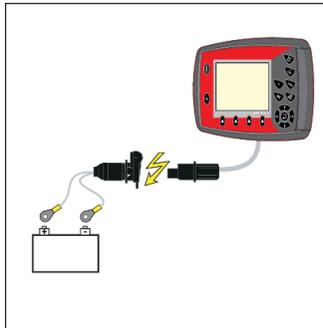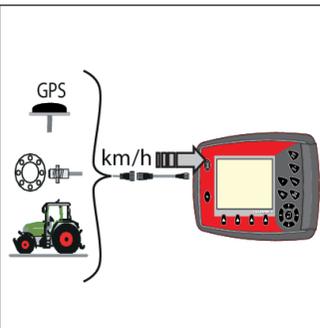


### 3 Ajustar previamente la altura de montaje

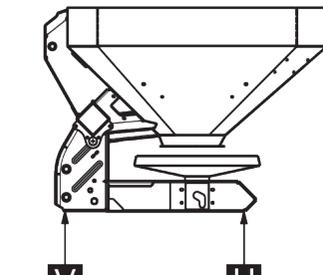

	V [mm] máx.	H [mm] máx.
Fertilización normal	850	850
Fertilización tardía	770	830


### 4 Ajuste de las aletas de dispersión

#### Disco de dispersión M1

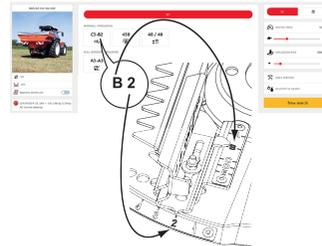

- Posición
- A a E: ajuste de longitud
  - 1 a 6: ajuste del ángulo

#### Disco de dispersión M2

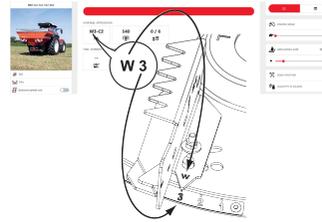

- Con la aleta de dispersión W se puede ajustar solo el ángulo, la longitud es fija.

### 5 Conectar el accionamiento electrónico de correderas

#### AVISO!


Daños materiales por posición incorrecta de las correderas de dosificación

Si las palancas de tope están mal situadas, el accionamiento de los actuadores mediante la unidad de mando QUANTRON-A puede causar daños en las correderas de dosificación.





- ▶ Sujete la palanca de tope siempre en la posición máxima de la escala.

El tope de fijarse a la cubierta [1] en una posición situada fuera de


la escala mediante una tuerca hexagonal.

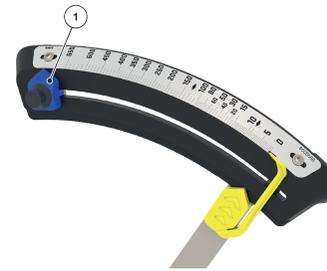


### 6 Comprobación de los ajustes de la máquina

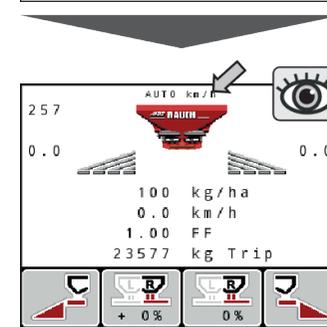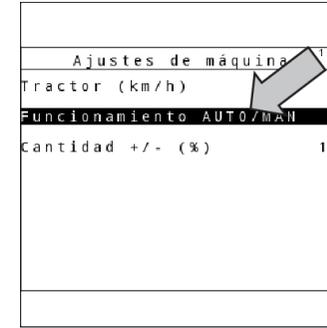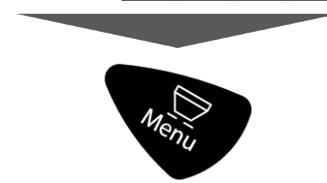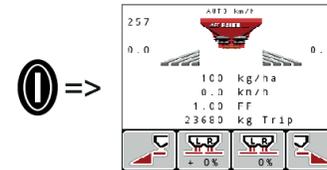

### 7 Introducción de los ajustes de la abonadora

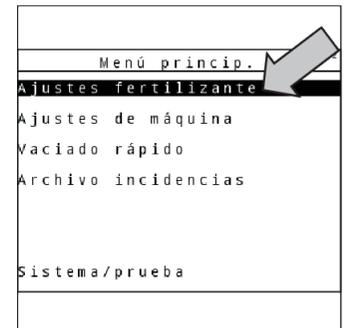


Internet:   
<http://www.rauch-community.de/streutabelle>

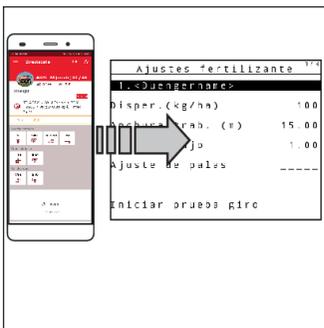

## 8 Ajuste de TELIMAT

TELIMAT T1				
MDS	10m	12 m	...	
MAP / NPK - Danger CAN / NPK - Fertiger Ammonnitrate / NPK	K-2 L-3	K-2 L-3	...	
P - Danger K - fertiler Ergänze K	K-4 M-6	K-4 M-6	...	
PK / P / MgO - Danger PK / P / MgO - Fertiger Ergänze PK / P / MgO	K-3 M-4	K-3 M-4	...	
BGA - Danger Ammonium sulphate Sulfate d'ammoniaque	M-3 M-5	M-3 M-5	...	
Fertilisat granular UREA granular Uréa granule	M-2 M-4	M-2 M-4	...	
Handelt gepökt Ergänze urea Uréa pökt	M-4	M-4	...	


- Ajustar el dispositivo TELIMAT conforme a la tabla de ajuste (consultar la etiqueta adhesiva colocada en la máquina).
- Aflojar ambas tuercas de apriete con la palanca de ajuste de la máquina.

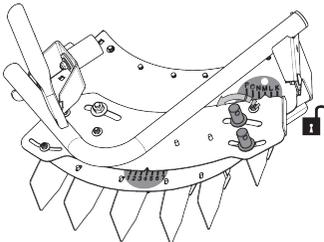

Ajuste de las chapas guía con la escala de letras:


- Desplazar la pieza móvil con su flecha indicadora hasta las letras prescritas por la tabla de ajuste.

*La flecha indicadora debe situarse exactamente en la letra que corresponda.*

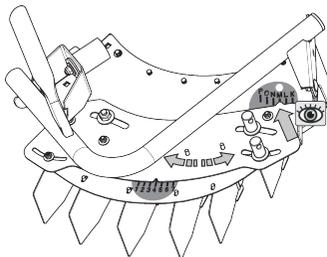




Ajuste de las chapas guía con la escala de números:

- Desplazar ligeramente hasta que el número en cuestión coincida con la entalladura de la pieza móvil.

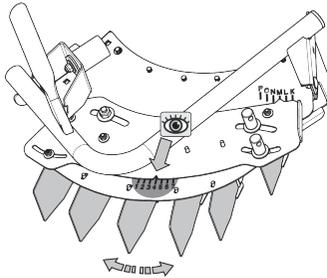

## 9 Borrar contador de trayectos

kg

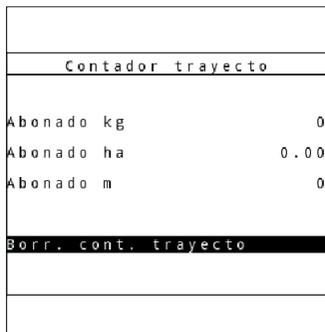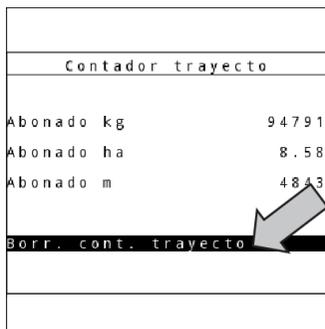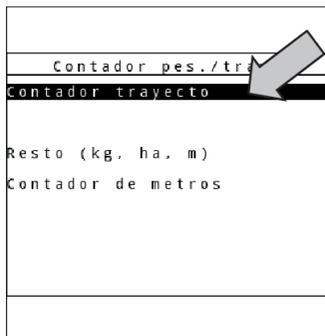

Se ha borrado el contador de desplazamientos.