




# QuickStart Guide

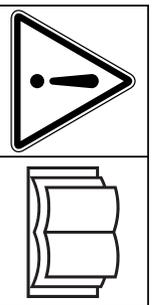

Dieser QuickStart Guide ersetzt in  
keinem Fall die Betriebsanleitung  
der Maschine bzw. des Geräts.



Lesen Sie deshalb zuerst die  
Betriebsanleitung, insbesondere  
das Kapitel Sicherheit!





# AXIS-M 30.2 EMC

# 1. Maschinensteuerung anschließen

Option: QUANTRON A

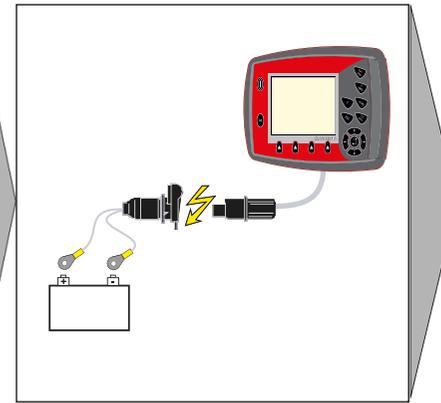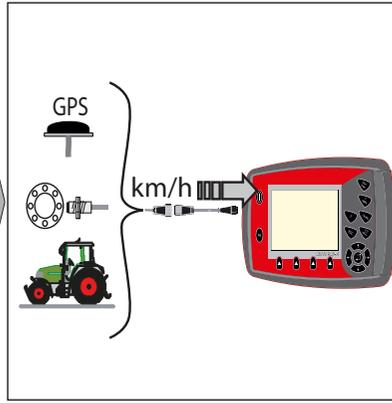



Option: ISOBUS-Terminal

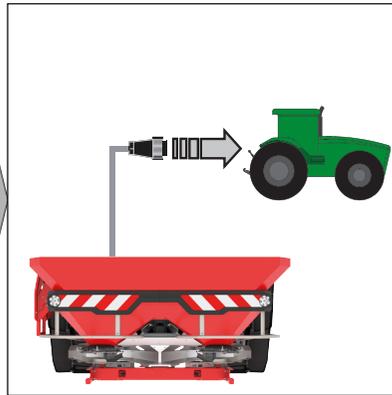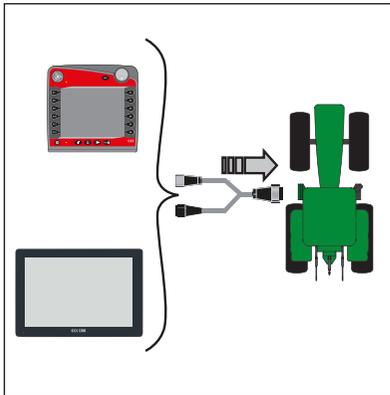

# 2. Anbauhöhe voreinstellen

Normaldüngung

Spätdüngung

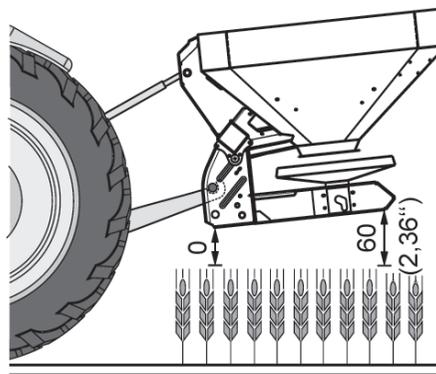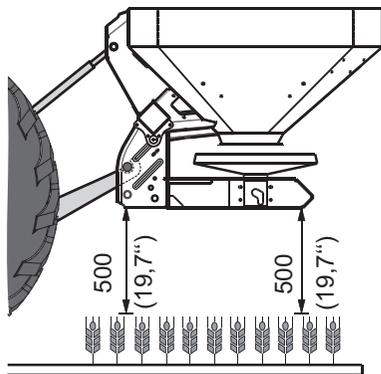

**RAUCH**







**AXIS-M 30.2 EMC**

QuickStart




QuickStart

5902845-a-de-0119

### 3. Maschineneinstellungen prüfen

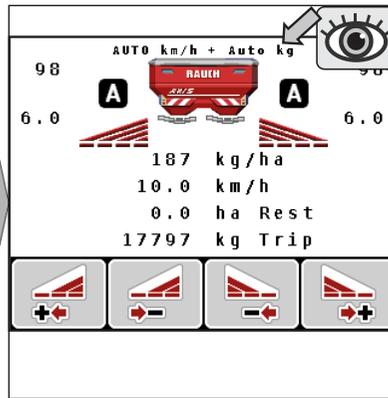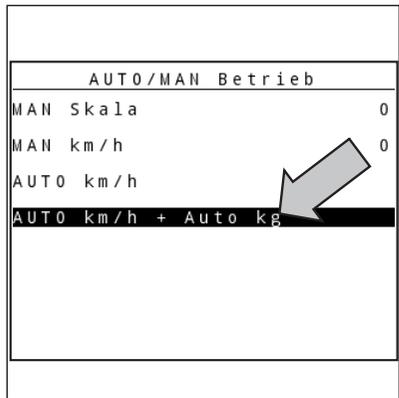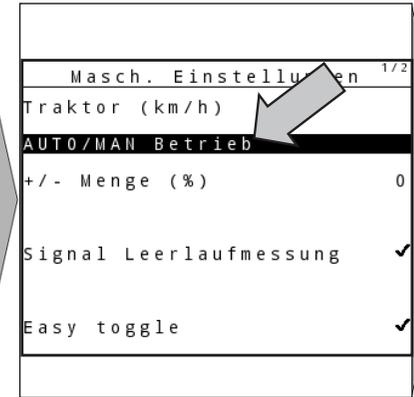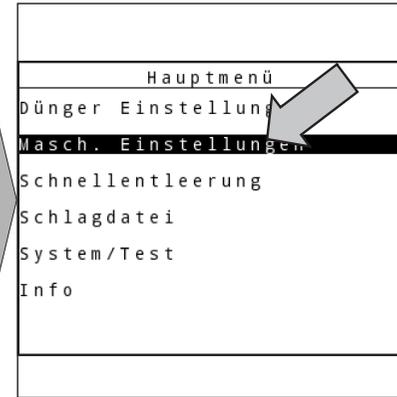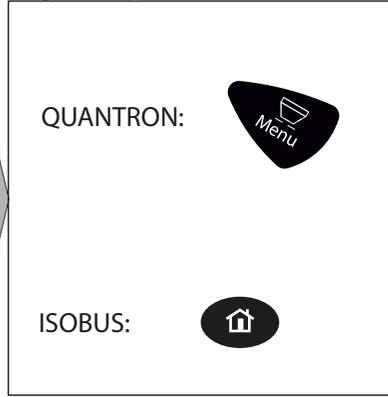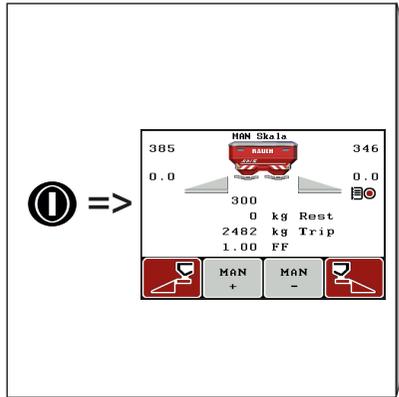

### 4. Düngereinstellungen eingeben

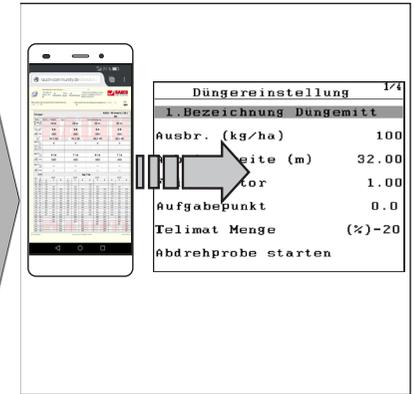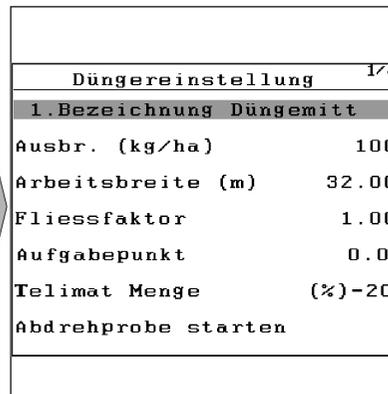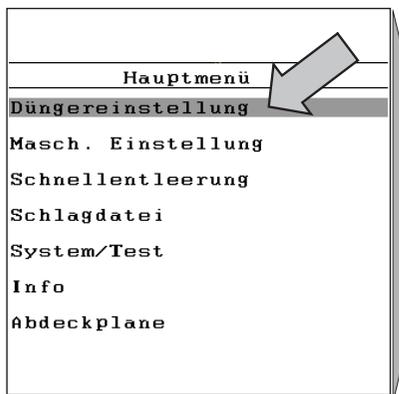


AXIS-M 30.2 EMC

QuickStart

QuickStart  
5902845-a-de-0119

## 5. TELIMAT einstellen

Die Werte die Einstellungen finden Sie in der Streutabelle

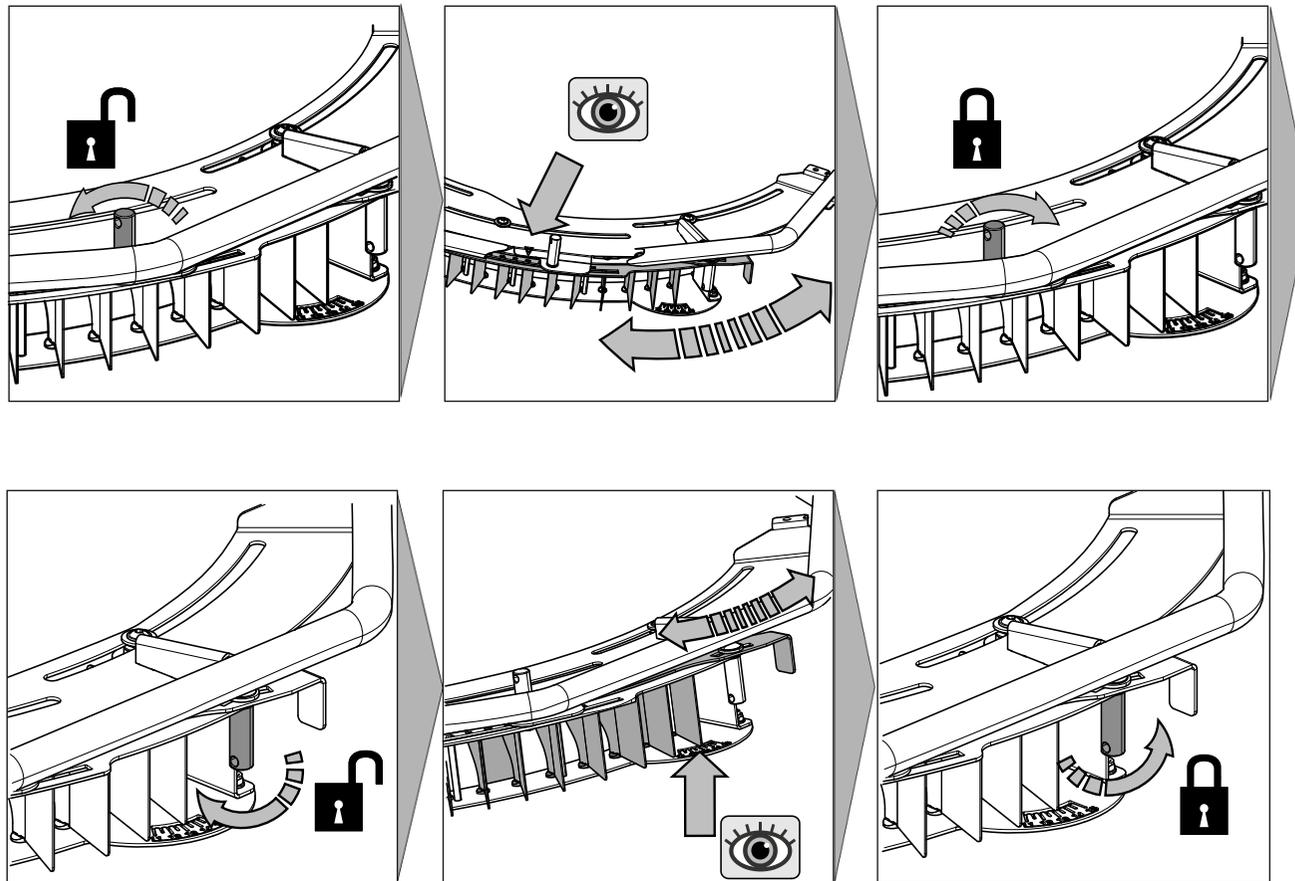

## 6. Tripzähler auf Null stellen

QUANTRON:

ISOBUS:

Wiegen-Tripzähler
Trip-Zähler
Rest (kg, ha, m)
Meter-Zähler
Waage tarieren

Trip-Zähler	
gestreut kg	1355
gestreut ha	0.0
gestreut m	0
Trip-Zähler löschen	



Trip-Zähler gelöscht	
Trip-Zähler	
gestreut kg	0
gestreut ha	0.0
gestreut m	0
Trip-Zähler löschen	

## 7. Ausgabepunkt einstellen

Option: Elektrisch (VariSpread: dynamic)

Sobald die Düngereinstellungen eingegeben sind, stellt die Maschine den Ausgabepunkt automatisch ein.

Option: Manuell

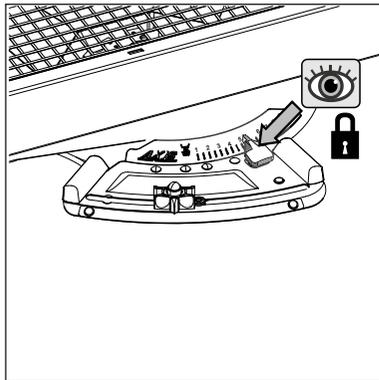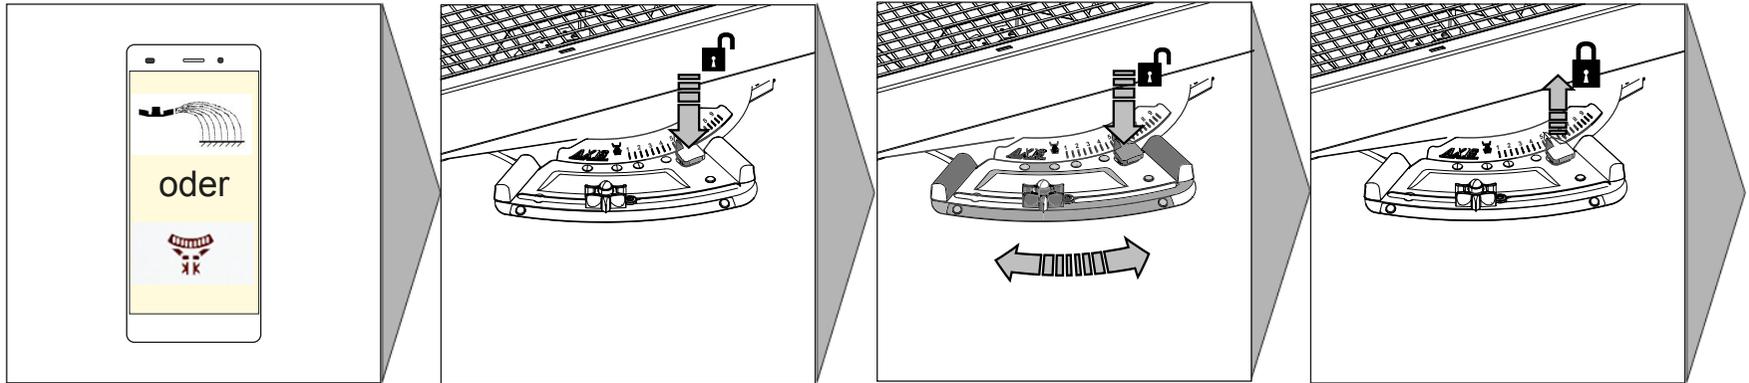

# AXIS-M 30.2 EMC

QuickStart

QuickStart

5902845-a-de-0119



 RAUCH

## 8. Leerlaufmessung durchführen (Zapfwelle)





**AXIS-M 30.2 EMC**

QuickStart

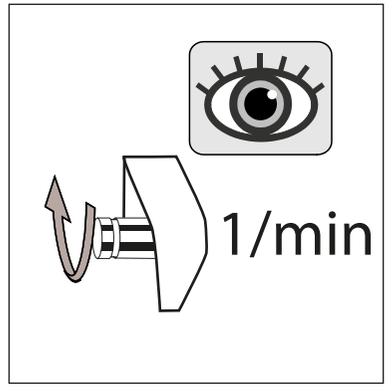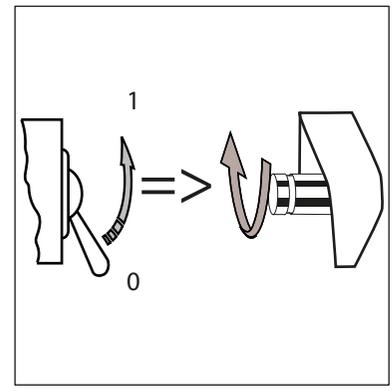

Leerlaufmessung	
Leerlaufmessung erforderlich! Streudrehzahl einstellen, konstant halten.	
Eingestellte Streudrehzahl	540 rpm
Aktuelle Zapfwellendrehzahl	542 rpm
	

Leerlaufmessung	
Leerlaufmessung erforderlich! Streudrehzahl einstellen, konstant halten.	
Eingestellte Streudrehzahl	540 rpm
Aktuelle Zapfwellendrehzahl	542 rpm
	

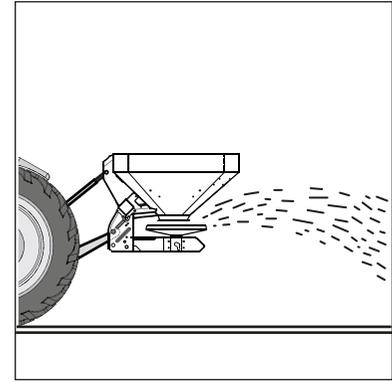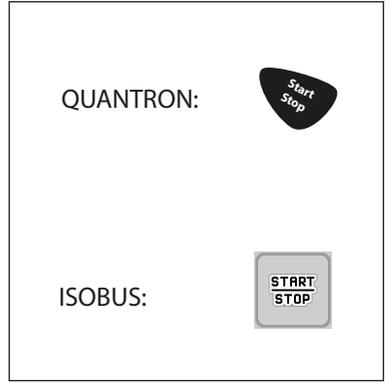



**RAUCH Streutabellen**  
**RAUCH Fertilizer Chart**  
**Tableaux d'épandage RAUCH**  
**Tabele wysiewu RAUCH**  
**RAUCH Strooitabellen**  
**RAUCH Tabella di spargimento**  
**RAUCH Spredetabellen**  
**RAUCH Levitystaulukot**  
**RAUCH Spridningstabellen**  
**RAUCH Tablas de abonado**



<http://www.rauch-community.de/streutabelle/>



**RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH**



Landstraße 14 · D-76547 Sinzheim



Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinfelden



info@rauch.de · [www.rauch.de](http://www.rauch.de)

Phone +49 (0) 7221/985-0

Fax +49 (0) 7221/985-200