




QuickStart Guide

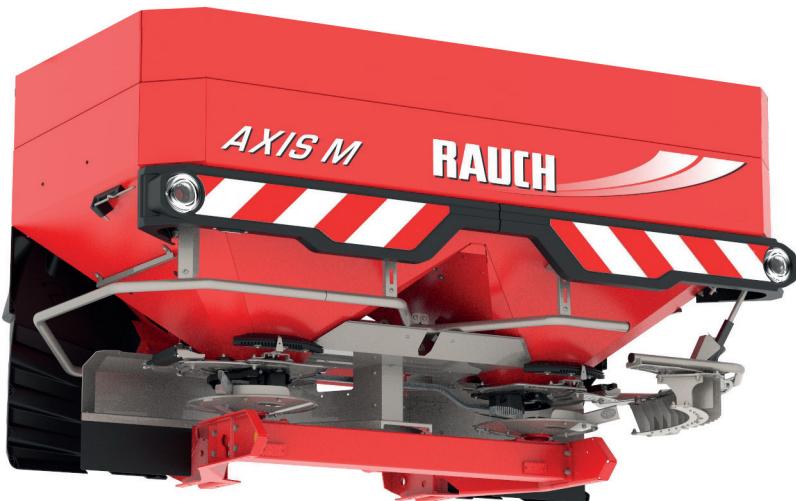

Dieser QuickStart Guide ersetzt in
keinem Fall die Betriebsanleitung
der Maschine bzw. des Geräts.


Lesen Sie deshalb zuerst die
Betriebsanleitung, insbesondere
das Kapitel Sicherheit!





AXIS-M 30.2 R, D, C

1. Schieberberätigung anschließen

Hydraulik bei Version R, D


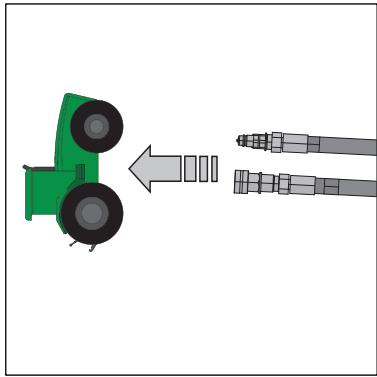


E-Click bei Version C





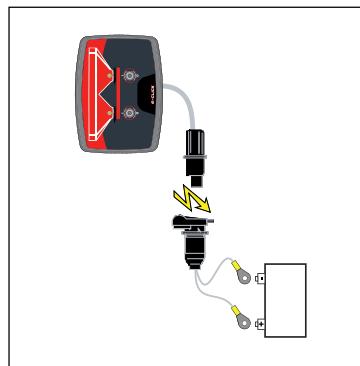
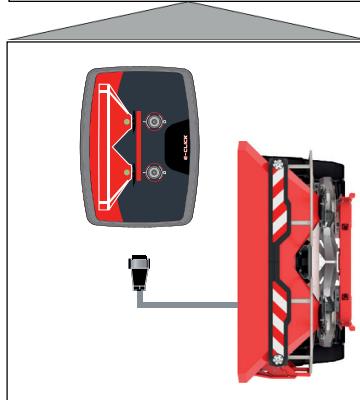


2 . Anbauhöhe voreinstellen

Spätdüngung
Normaldüngung


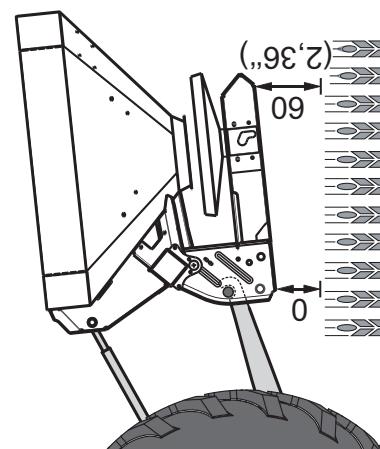
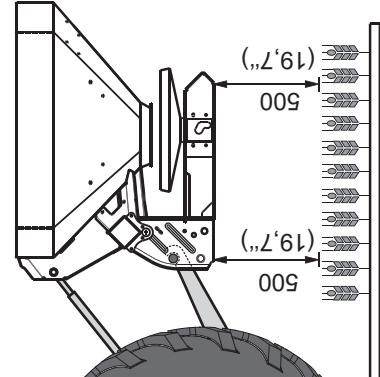


3. Düngereinstellungen

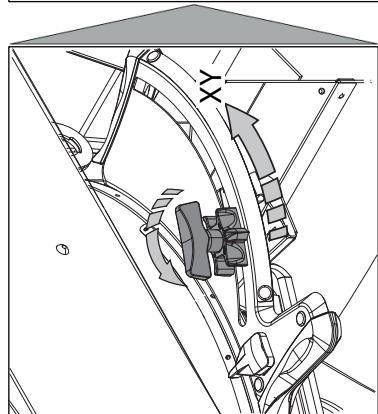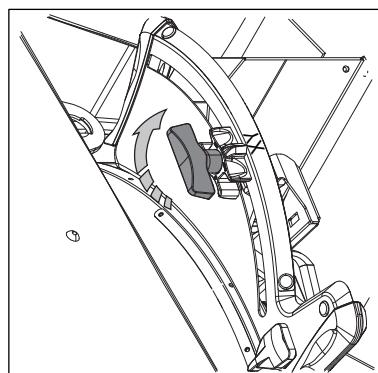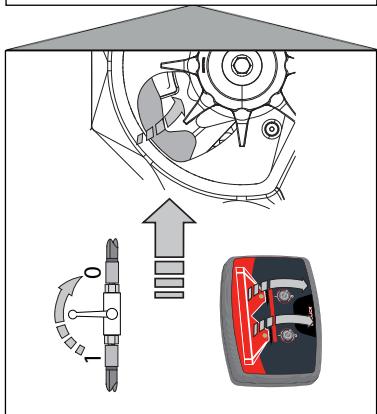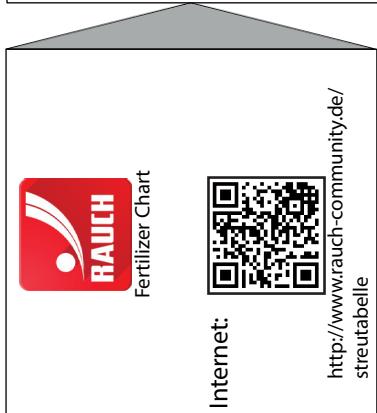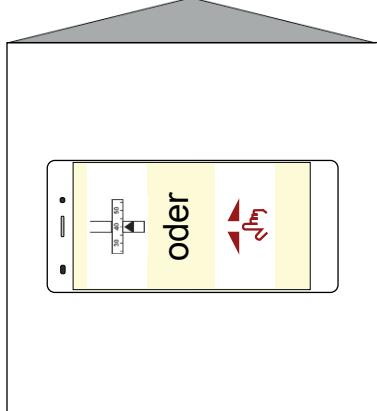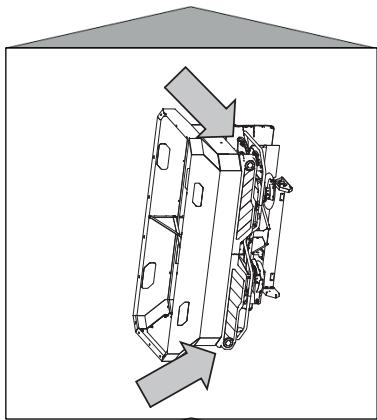

4. TELIMAT einstellen








Die Werte die Einstellungen finden Sie in der Streutabelle

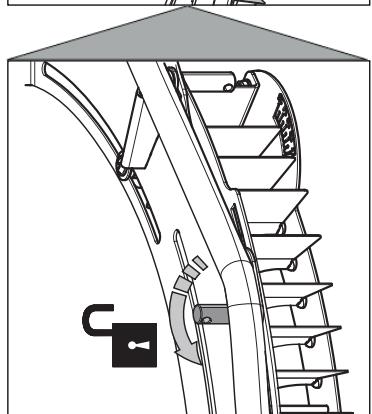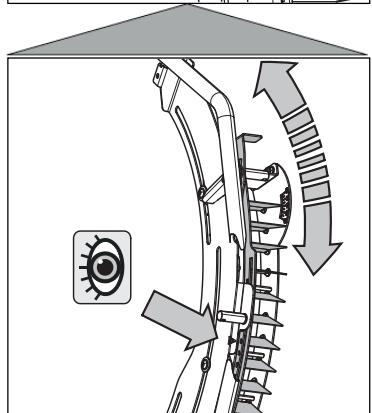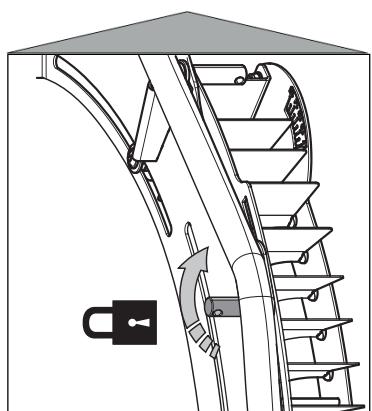

QuickStart
30.2 R,D,C
AXIS-M

QuickStart

5902864-a-de-0319

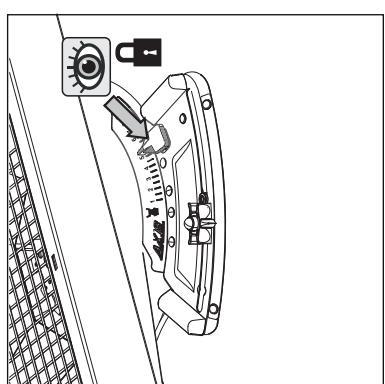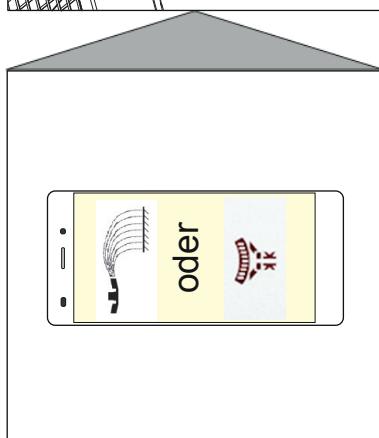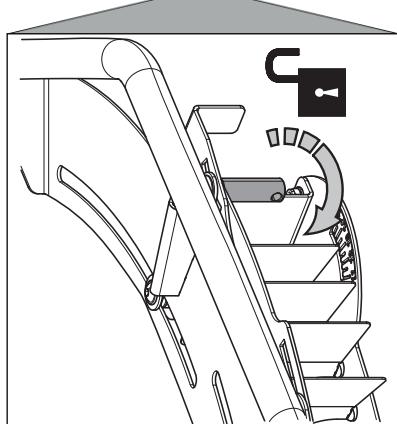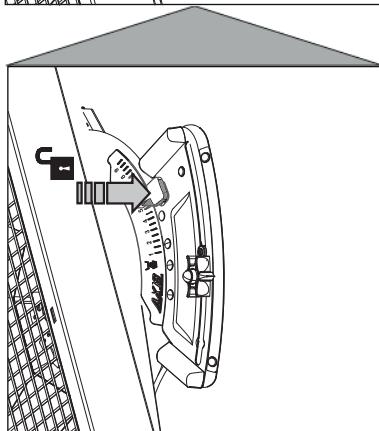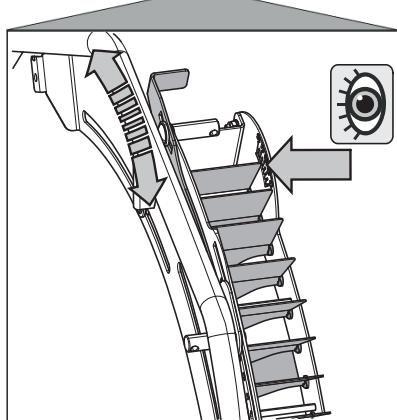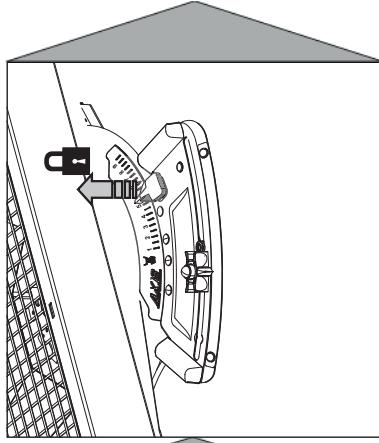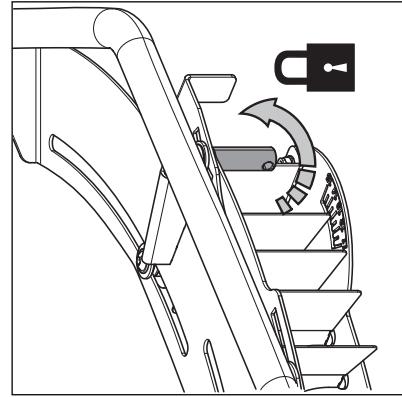

5 . Augabepunkt einstellen

QuickStart

RAUCH

30.2 R,D,C

AXIS-M

QuickStart

5902864-a-de-0319

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<http://www.rauch-community.de/streutabelle/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Landstraße 14 · D-76547 Sinzheim

Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7221/985-0

Fax +49 (0) 7221/985-200